


## Verbindung mehrerer Viessmann-Stellpulte How to connect several Push Button Panels


Mit dem beiliegenden Verbindungselement können mehrere Stellpulte 5547 zu beliebig langen Funktionsgruppen zusammengesteckt werden (siehe Abbildung 2). Es kann auch mit anderen **Viessmann**-Stellpulten (z.B. 5546, 5548, 5549) kombiniert werden.

*You can put several push button panels 5547 together by using the enclosed connector (see figure 2). It's also possible to combine it with other **Viessmann** push button panels, for example the 5546, 5548, 5549.*

Abbildung 2  
Figure 2

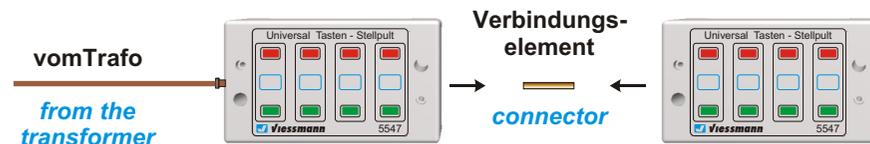

## Benutzung der Viessmann - Stecker How to use the Viessmann plugs

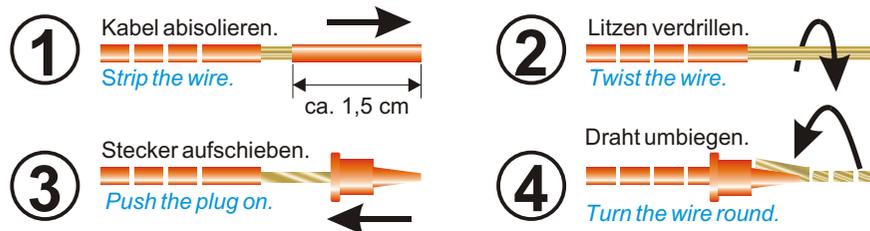

## Technische Daten Technical Data

Maximale Schaltspannung	<i>max. switching voltage</i>	24 V AC/DC
Kontaktbelastbarkeit	<i>max. contact load</i>	2 A

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Modellbahnanlage.  
*We wish you to have lots of fun with your model railway.*



# Universal-Tasten-Stellpult Universal Push Button Panel

## 5547

## Betriebsanleitung Operating Instructions

- (D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!
- (NL) Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!
- (GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep instructions!
- (I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!
- (F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!
- (E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

