

Wandlaterne

6076

Ersatzbirne

6220

14-16V (AC/DC)

Montageanweisung:

1. Nehmen Sie Ihr neues **Viessmann** Produkt mit Sorgfalt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie vor dem Einbau die Funktion.
ACHTUNG: Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!
3. Bohren Sie an der Montagestelle ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5 mm.
4. Montieren Sie die Leuchte gemäß Abb. A und B.

WICHTIG!

Die Widerstände am Ende der Anschlußdrähte sind für die Funktion erforderlich. Sie dürfen nicht entfernt werden.

Die Widerstände dürfen nicht mit Isolationsmaterial umhüllt werden, da sie sonst keine ausreichende Kühlung erhalten!

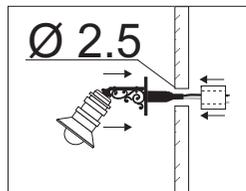


Abb. A.

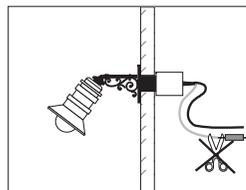





Abb. B.

Neue Sandwichbauweise!

Durch neuartige Sandwichbauweise kein störendes Kabel.

Wechsel der Glühlampe

1. Den Lampenschirm vom Mastende abziehen.
2. Das defekte Glühbirnchen aus der Fassung herausziehen.
3. Die Drahtenden des neuen Glühbirnchens in die entsprechenden Öffnungen stecken. (Die Leuchten können hierzu aus dem Montagefuß herausgezogen werden.)
4. Lampenschirm wieder über das Birnchen auf das Mastende stecken.

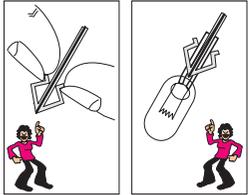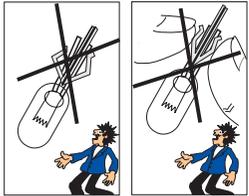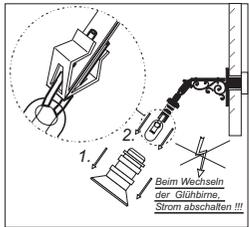

Verwenden Sie kurzschluss sichere Stromquellen!
Stromquelle maximal **14-16 V AC/DC**.

(D) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung auf bewahren!

(GB) This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

(F) Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

(NL) Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

(I) Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

(E) Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D - 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de