

DAF 3achs Montage - ZM mit 4achs Tieflader T4 und Stapler

DAF 3axle assembling lorry with 4axle low loader trailer and forklift
 Camion DAF avec remorque à plate-forme surbaissée et élévateur

DAF Zugmaschine Typ FFT
 95.400 Atr., 6-Zyl. Dieselmotor,
 295 KW / 401 PS,
 Tiefladeanhänger T4, Nutzlast 31,4 t,
 KALMAR LNW 15-1200,
 128 KW / 174 PS, Tragkraft 15 t,
 Gewicht 21,4 t, Geschwindigkeit 90 km/h.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein, dann fordern Sie dieses bitte unter Angabe der Bausatz-, Spritzling- und Teilnummer, die aus der Bauanleitung hervorgehen, bei uns an. Um Übermittlungsfehler auszuschließen, können wir Ersatzteilerforderungen nur noch schriftlich entgegennehmen!

The contents of this kit have been carefully checked and thus should correspond with components as listed in the „Parts List“. Nevertheless, and in the event that a part / component is missing or is faulty, please request the necessary part, stating article, shot and part number as listed on the instruction sheet.

Cet article a été contrôlé avec soin. Si, malgré nos précautions, une pièce manquait ou était défectueuse, veuillez nous la demander en précisant la référence de la maquette et le numéro de grappes et le numéro de la pièce, indiqués sur la notice de montage.

Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de modifications

Subject to alterations
 Made in Germany

kibri® - Spielwarenfabrik GmbH
 Otto-Lilienthal-Str. 40, D-71034 Böblingen
www.kibri.com / info@kibri.com

☆ Starter ☆ Standard ☆ Premium

Inhalt - contents - contenu


Haft. Et. : 439					
Spr.Nr. Stück	Spr.Nr. Stück	Spr.Nr. Stück	Spr.Nr. Stück		
390	1	606	1	1119	1
391	1	607	3	1120	1
437	1	675	1	1121	1
447A	1	676	1	1229	1
451	1	688	1	1230	1
535	1	736	1	1231	1
536	1	864	1	1232	1
537	1	1050A	1	1300	1
538	1	1051	1	1464	1
539	1	1118	1		

WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage


WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage

WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage


WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage




WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage




WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage




WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage




WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage




WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage



WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage



WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage



WIESBAUER
 * Autoklima
 * Schwenktransporte
 * Montage

Bitte beachten!
 Beim Zusammenbau die Reihenfolge der Bauabschnitte einhalten! Benötigtes Teil mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vom Spritzbaum abtrennen und entgraten. Vorsicht Verletzungsgefahr!
 Kleben nur mit Kibri-Plastikleber Nr. 9985.
 Andere Klebstoffe können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.
 Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Please note!
 When building this kit, please keep to the sequence of construction step as shown. Individual pieces should be separated from the sprue using cutters or a hobby knife, removing any flash at the same time, talking care not to injure yourself when doing so.
 Use only Kibri plastic adhesive No. 9985.
 Other adhesives may deform the plastic pieces!
 As each sprue may be used in several different kits, it may well be that some pieces will not be required for this kit.








Attention!
 Veillez à bien respecter l'ordre d'assemblage des pièces ! Déterminez les pièces nécessaires du jet et laissez convenablement la découpe au moyen d'un stanley. Attention de ne pas vous couper !
 Ne coller qu'avec la colle plastique Kibri N° 9985.
 L'utilisation d'autres colles peut entraîner une déformation des pièces synthétiques !
 Étant donné que certains jets sont utilisés pour plusieurs articles, il est possible que cette boîte de construction contiennent quelques pièces excédentaires.

Weitere Informationen über das gesamte Kibri-Sortiment finden Sie im Kibri-Katalog, den Sie entweder in Ihrem Fachgeschäft oder direkt bei Kibri gegen eine Schutzgebühr beziehen können.


Further information regarding the whole Kibri range can be found in the Kibri-catalogue which is obtainable from your specialist dealer or directly from Kibri for a small charge.

Pour plus d'informations concernant de l'assortiment Kibri, consultez le catalogue Kibri, que vous pouvez obtenir chez votre détaillant ou directement chez Kibri, moyennant paiement.


13580 B

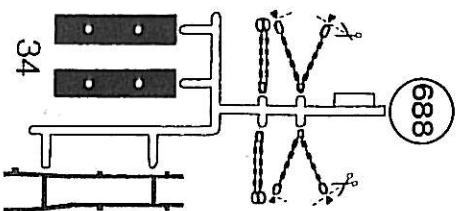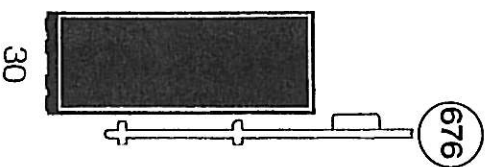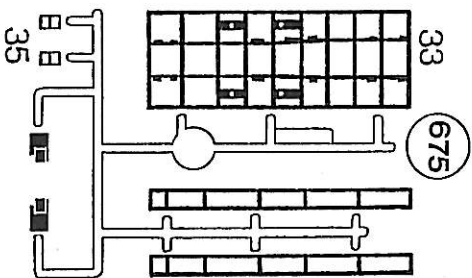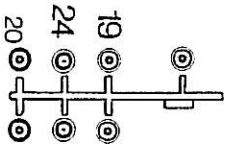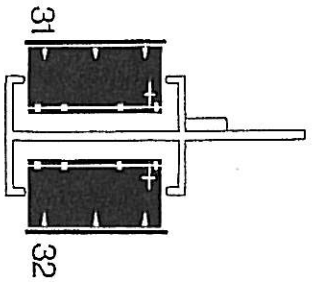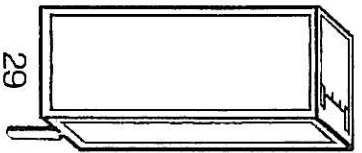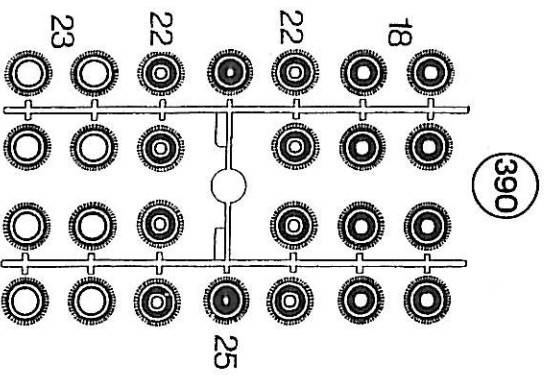


864

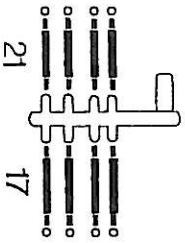


1118

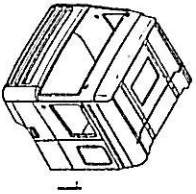


1119

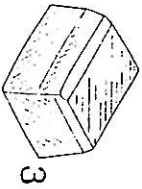


1120

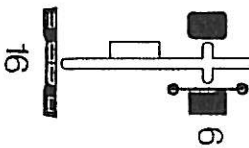


1121

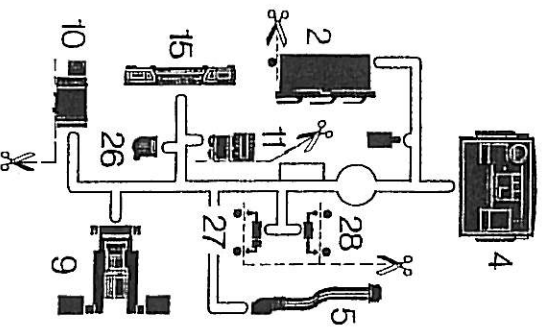

1300

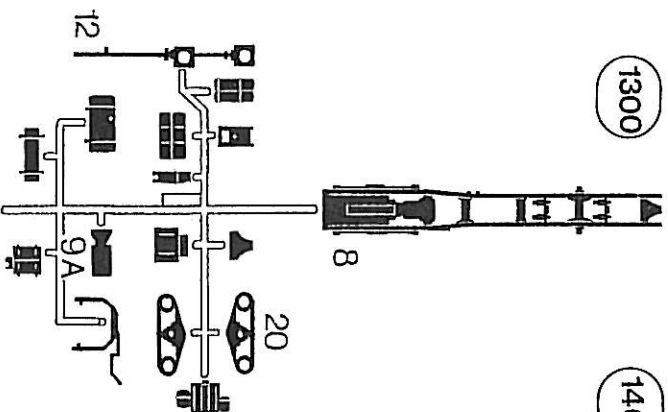


1464

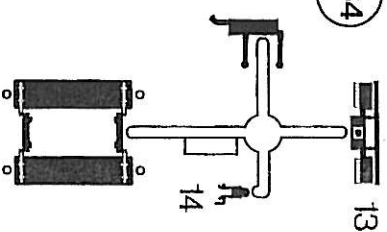


13580

C

447A

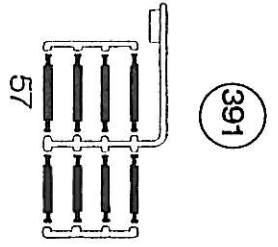


391

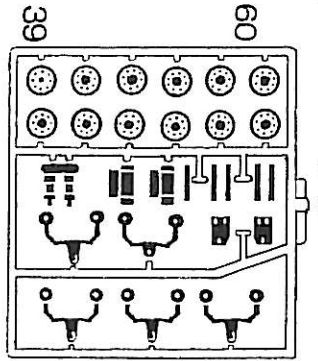

60


39

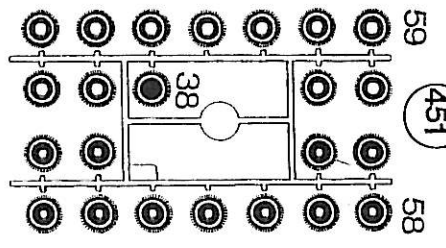

59

451


58

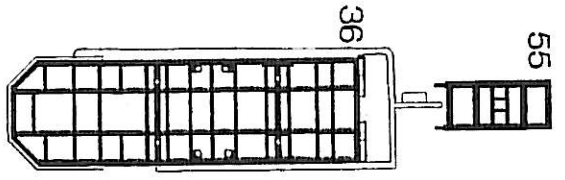

535

55

36

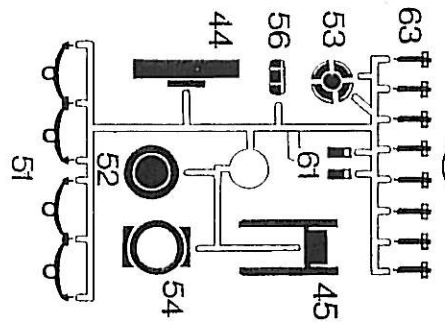

536

63

53

56

44


61

52

51

45

54

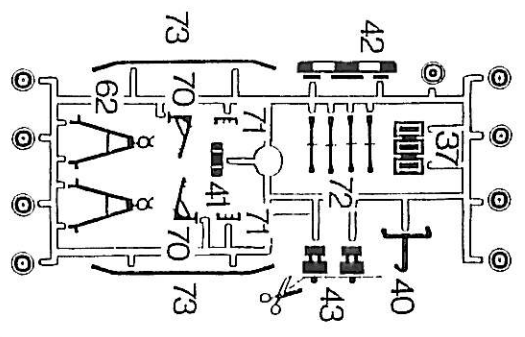

537

42

37

72

71

70

62

40


43

73

70

71

41




538

67

66

65

64

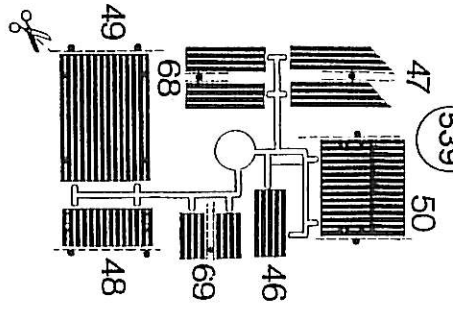

539

47

50


68

49

48


69

46




67

66

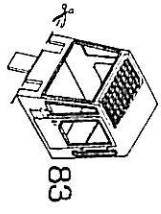


1050A

83

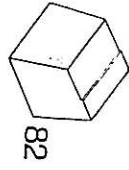


1051

82

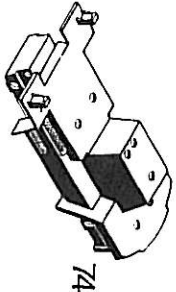

1229

74

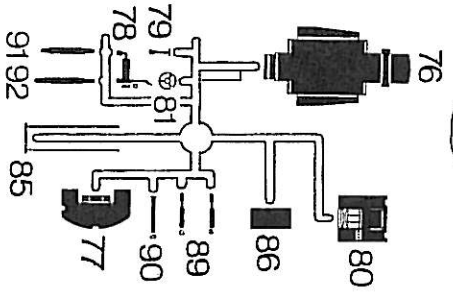

1230

76

81

79

78

85


80

86

89


90

77

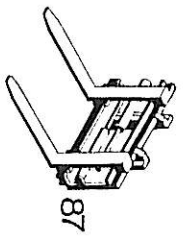

1231

87

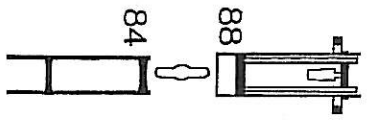


1232

88


84

13580 D

1

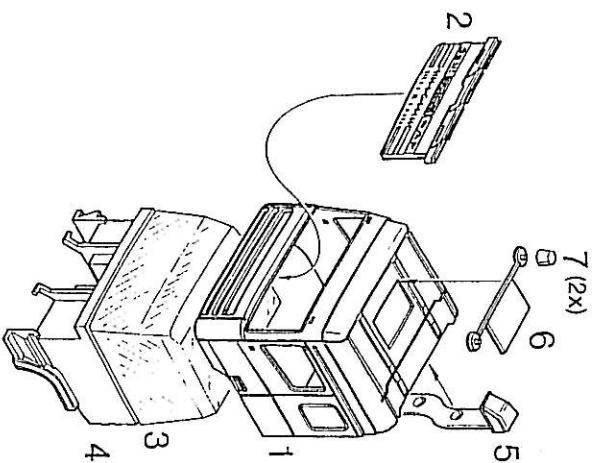


2

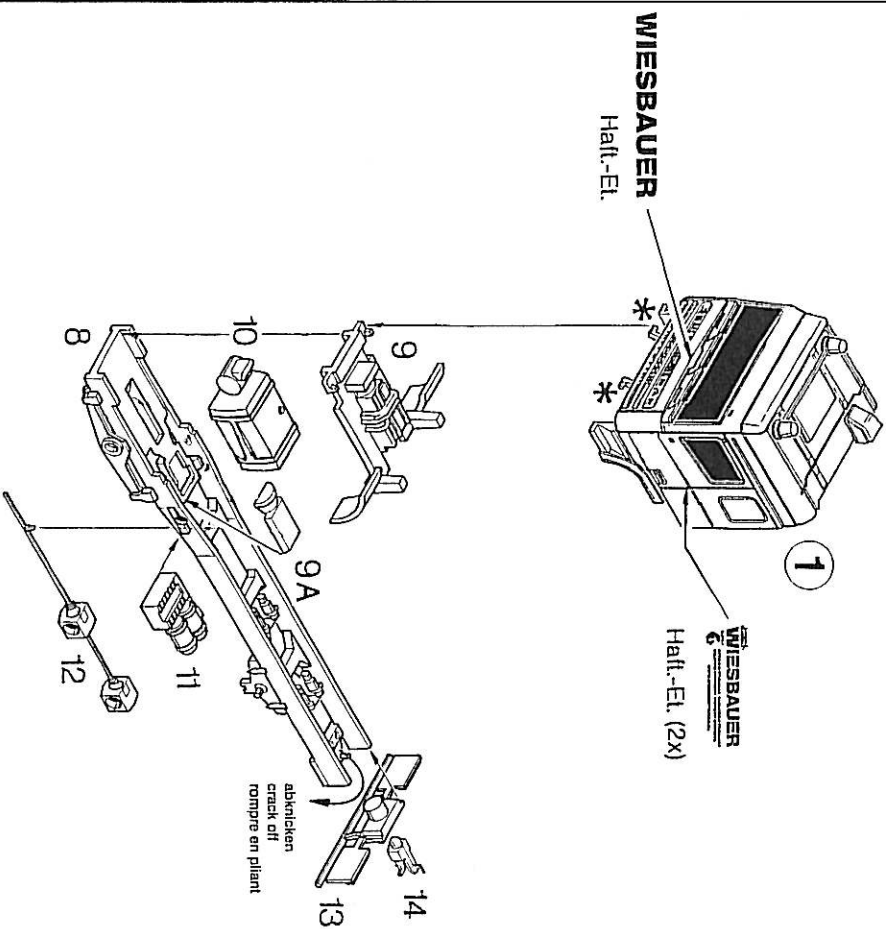


13580 E



3

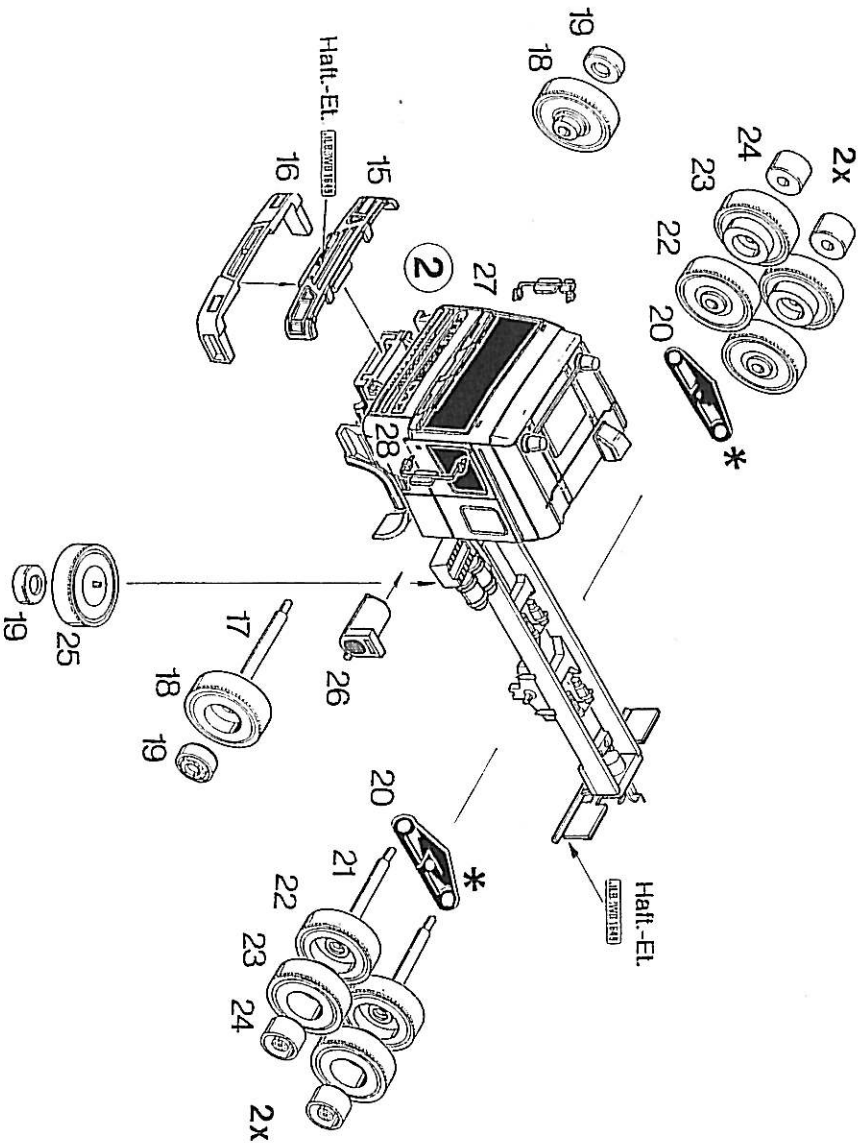

4

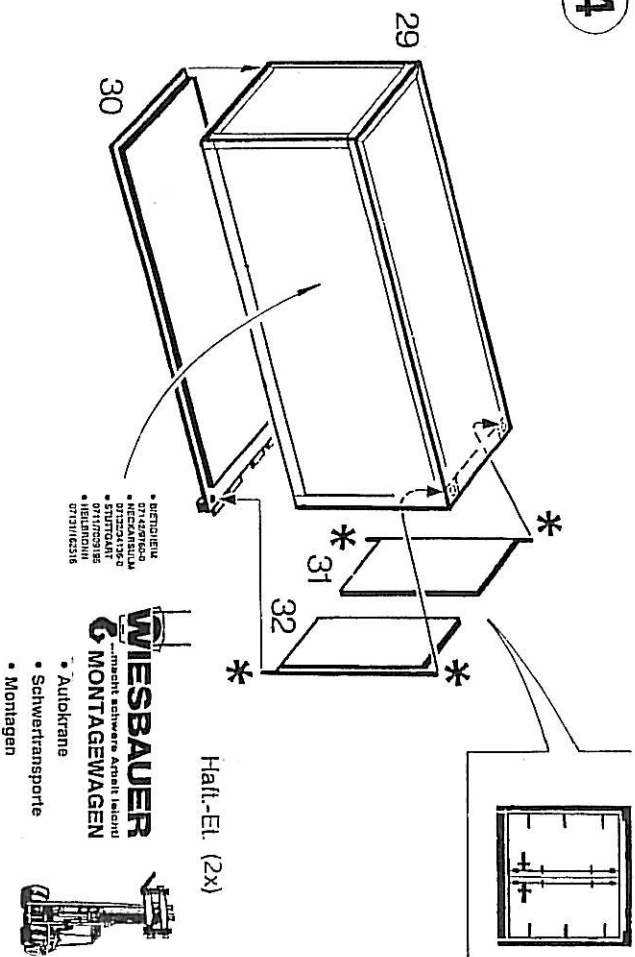


5

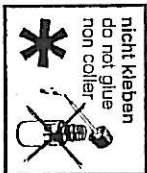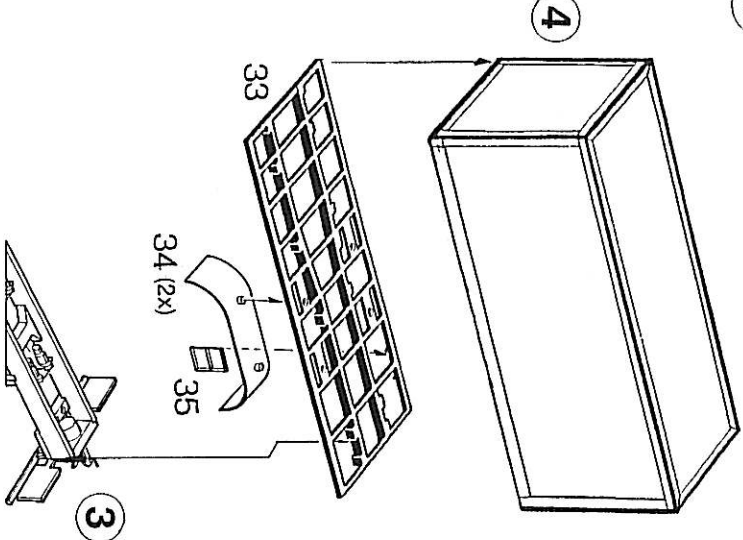


13580 (F)

6

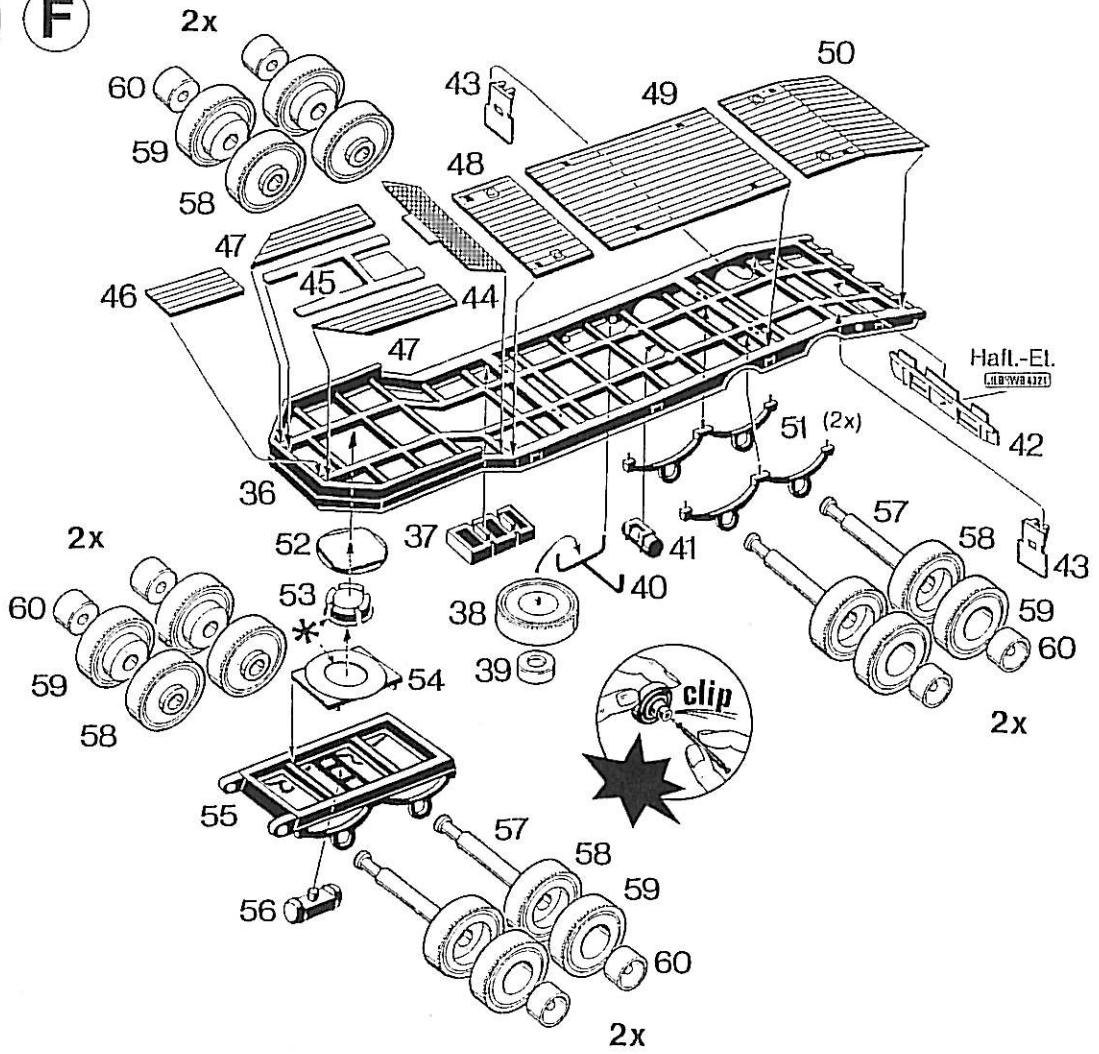


7

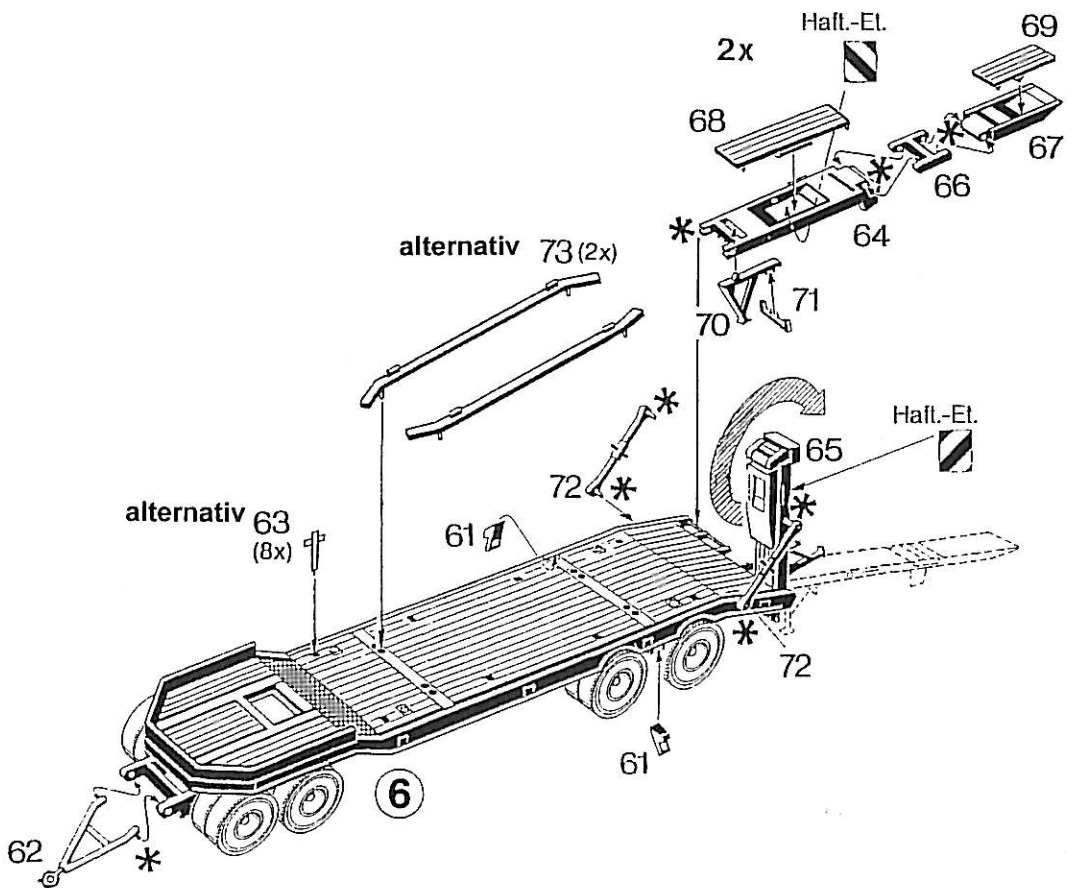


13580 (G)


8

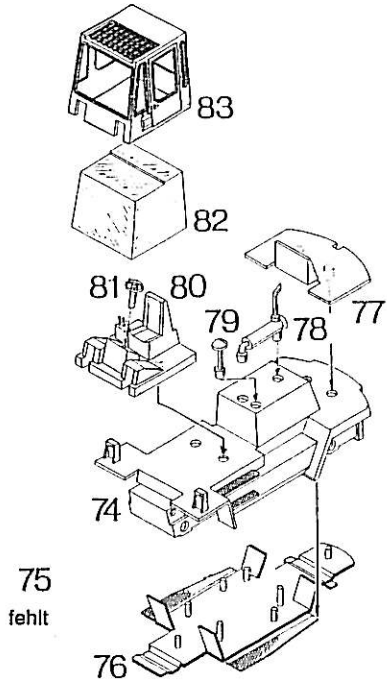

9

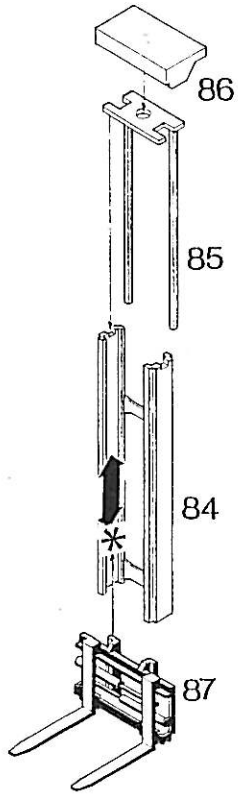

10

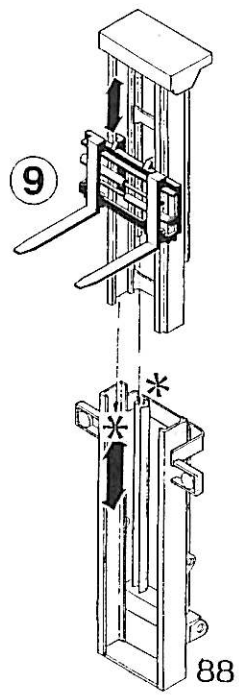

kleben • glue • coller
 Wir empfehlen
 We recommend **UHU^{extra}**
 ALLESKLEBER
 Nous vous recommandons 46015

11

