

Eisenbahner Wohnhaus mit Nebengebäude

Railway workers tenement with outbuilding Maison de cheminot avec annexe

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein, dann fordern Sie dieses bitte unter Angabe der Bausatz-, Spritzling- und Teilenummer, die aus der Bauanleitung hervorgehen, bei uns an. Um Übermittlungsfehler auszuschließen, können wir Ersatzteillanforderungen nur noch schriftlich angegebennehmen!

The contents of this kit have been carefully checked and thus should correspond with components as listed in the „Parts List“. Nevertheless, and in the event that a part / component is missing or is faulty, please request the necessary part, stating article, shot and part number as listed on the instruction sheet.

Cet article a été contrôlé avec soin. Si, malgré nos précautions, une pièce manquait ou était défectueuse, veuillez nous la demander en précisant la référence de la maquette et le numéro de grappes et le numéro de la pièce, indiqués sur la notice de montage.


Das auf der Abbildung gezeigte Ausstattungsmaterial ist im Artikel nicht enthalten. The article does not include the designing material shown on the illustration. L'article est vendu sans le matériel de décoration figurant sur la photo.

Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications
Subject to alterations
Made in Germany


kibri® - Spielwarenfabrik GmbH
Hörschweiler Str. 1, D-72296 Schopfloch

www.kibri.com / info@kibri.com

Deko variabel

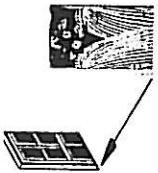

| Inhalt - contents - contenu | | Nr. Stück | | Nr. Stück | | Nr. Stück | | Nr. Stück | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück | Nr. | Stück |
| X100 | 1 | X126 | 1 | X167 | 1 | X216 | 8 | X262 | 1 |
| X101 | 1 | X127 | 1 | X168 | 2 | X217 | 12 | X263 | 1 |
| X102 | 2 | X128 | 1 | X169 | 1 | X218 | 2 | X264 | 5 |
| X103 | 1 | X129 | 1 | X170 | 2 | X219 | 1 | | |
| X104 | 1 | X130 | 1 | X171 | 4 | X220 | 5 | X265 | 1 |
| X105 | 1 | X131 | 1 | X172 | 1 | X221 | 4 | X266 | 2 |
| X106 | 2 | X132 | 1 | X173 | 2 | X222 | 5 | X267 | 5 |
| X107 | 2 | X133 | 3 | X174 | 1 | X223 | 2 | X268 | 5 |
| X108 | 2 | X134 | 1 | X175 | 1 | X224 | 5 | X269 | 3 |
| | | | | X176 | 3 | X225 | 4 | X270 | 4 |
| | | | | X177 | 1 | X226 | 4 | X271 | 2 |
| | | | | X178 | 1 | X227 | 1 | X272 | 3 |
| | | | | X179 | 2 | X228 | 1 | X273 | 2 |
| | | | | X180 | 1 | X229 | 1 | X274 | 2 |
| | | | | X181 | 2 | X242 | 1 | X275 | 2 |
| | | | | X182 | 6 | X243 | 1 | X276 | 1 |
| | | | | X183 | 4 | X244 | 1 | X277 | 2 |
| | | | | X184 | 2 | X245 | 2 | | |
| | | | | X185 | 1 | X246 | 1 | | |
| | | | | X186 | 2 | X247 | 1 | | |
| | | | | X187 | 1 | X248 | 4 | | |
| | | | | X188 | 1 | X249 | 1 | | |
| | | | | X189 | 1 | X250 | 2 | | |
| | | | | X190 | 1 | X251 | 2 | | |
| | | | | X191 | 1 | X252 | 1 | | |
| | | | | X192 | 5 | | | | |
| | | | | X193 | 1 | | | | |
| | | | | X194 | 1 | | | | |
| | | | | X195 | 1 | | | | |
| | | | | X196 | 1 | | | | |
| | | | | X197 | 1 | | | | |
| | | | | X198 | 1 | | | | |
| | | | | X199 | 1 | | | | |
| | | | | X200 | 1 | | | | |
| | | | | X201 | 1 | | | | |
| | | | | X202 | 1 | | | | |
| | | | | X203 | 1 | | | | |
| | | | | X204 | 1 | | | | |
| | | | | X205 | 1 | | | | |
| | | | | X206 | 1 | | | | |
| | | | | X207 | 1 | | | | |
| | | | | X208 | 1 | | | | |
| | | | | X209 | 1 | | | | |
| | | | | X210 | 1 | | | | |
| | | | | X211 | 1 | | | | |
| | | | | X212 | 1 | | | | |
| | | | | X213 | 1 | | | | |
| | | | | X214 | 1 | | | | |
| | | | | X215 | 1 | | | | |
| | | | | X216 | 1 | | | | |
| | | | | X217 | 12 | | | | |
| | | | | X218 | 2 | | | | |
| | | | | X219 | 1 | | | | |
| | | | | X220 | 5 | | | | |
| | | | | X221 | 4 | | | | |
| | | | | X222 | 5 | | | | |
| | | | | X223 | 2 | | | | |
| | | | | X224 | 5 | | | | |
| | | | | X225 | 4 | | | | |
| | | | | X226 | 4 | | | | |
| | | | | X227 | 1 | | | | |
| | | | | X228 | 1 | | | | |
| | | | | X229 | 1 | | | | |
| | | | | X230 | 1 | | | | |
| | | | | X231 | 1 | | | | |
| | | | | X232 | 1 | | | | |
| | | | | X233 | 1 | | | | |
| | | | | X234 | 1 | | | | |
| | | | | X235 | 1 | | | | |
| | | | | X236 | 1 | | | | |
| | | | | X237 | 1 | | | | |
| | | | | X238 | 1 | | | | |
| | | | | X239 | 1 | | | | |
| | | | | X240 | 1 | | | | |
| | | | | X241 | 1 | | | | |
| | | | | X242 | 1 | | | | |
| | | | | X243 | 1 | | | | |
| | | | | X244 | 1 | | | | |
| | | | | X245 | 2 | | | | |
| | | | | X246 | 1 | | | | |
| | | | | X247 | 1 | | | | |
| | | | | X248 | 4 | | | | |
| | | | | X249 | 1 | | | | |
| | | | | X250 | 2 | | | | |
| | | | | X251 | 2 | | | | |
| | | | | X252 | 1 | | | | |
| | | | | X253 | 5 | | | | |
| | | | | X254 | 1 | | | | |
| | | | | X255 | 1 | | | | |
| | | | | X256 | 1 | | | | |
| | | | | X257 | 1 | | | | |
| | | | | X258 | 1 | | | | |
| | | | | X259 | 4 | | | | |
| | | | | X260 | 1 | | | | |
| | | | | X261 | 24 | | | | |



Soll das Modell beleuchtet werden, benutzen Sie bitte – nachdem die Fenster mit Deko-Gardinenbeklebt worden sind – das schwarze Papier, um die verbleibenden Freiflächen der Wände und Eckfügen abzudecken. Auf diese Weise kann ein „Durchscheinen“ der Beleuchtung außerhalb des Fensterbereiches vermieden werden.

If you wish to light up the model, then – once you have glued in position all the curtains around the windows – use the black paper to cover up the remaining walls, roof and corner areas. This will prevent the lighting from “Shining through” and only the windows will be illuminated.

Au cas où vous équiperiez votre modèle d'un éclairage intérieur, placez le papier noir derrière les tentures afin de couvrir les fissures éventuelles qui pourraient apparaître dans les murs ou les coins, de sorte que la lumière ne reste visible qu'au travers des fenêtres.


Bitte beachten!
Beim Zusammenbau die Reihenfolge der Bauabschnitte einhalten! Benötigtes Teil mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vom Spritzbaum abtrennen und entgraten. Vorsicht: Verletzungsgefahr!
Kleben nur mit kibri-Plastikkleber Nr. 9995.
Andere Klebstoffe können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.
Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Bei Zusammenbau die Reihenfolge der Bauabschnitte einhalten! Benötigtes Teil mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vom Spritzbaum abtrennen und entgraten. Vorsicht: Verletzungsgefahr!
Kleben nur mit kibri-Plastikkleber Nr. 9995.
Andere Klebstoffe können zu Verformungen der Kunststoffteile führen.
Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.


9315

B


1

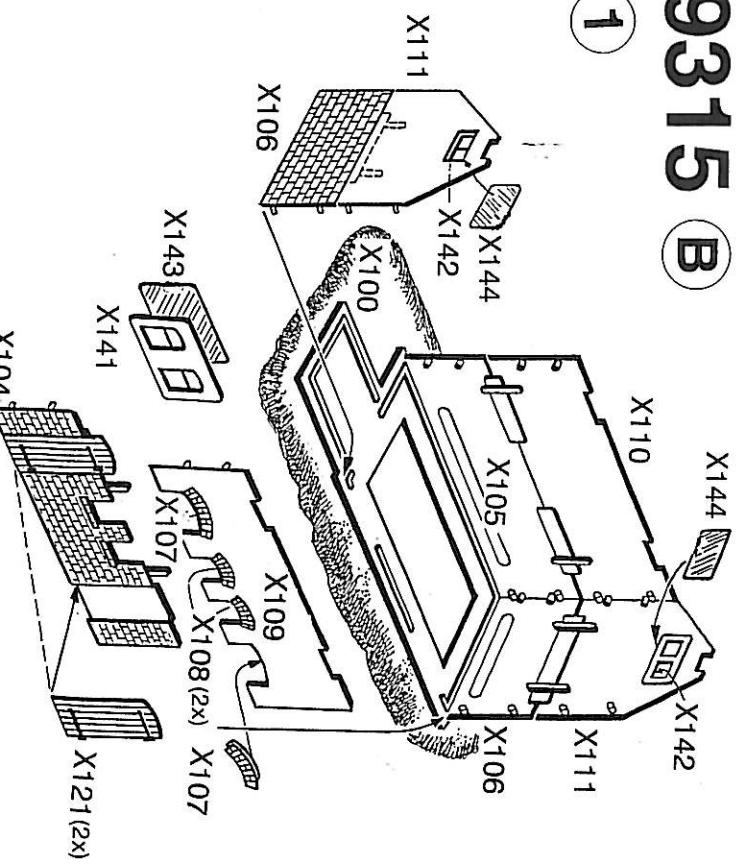


3







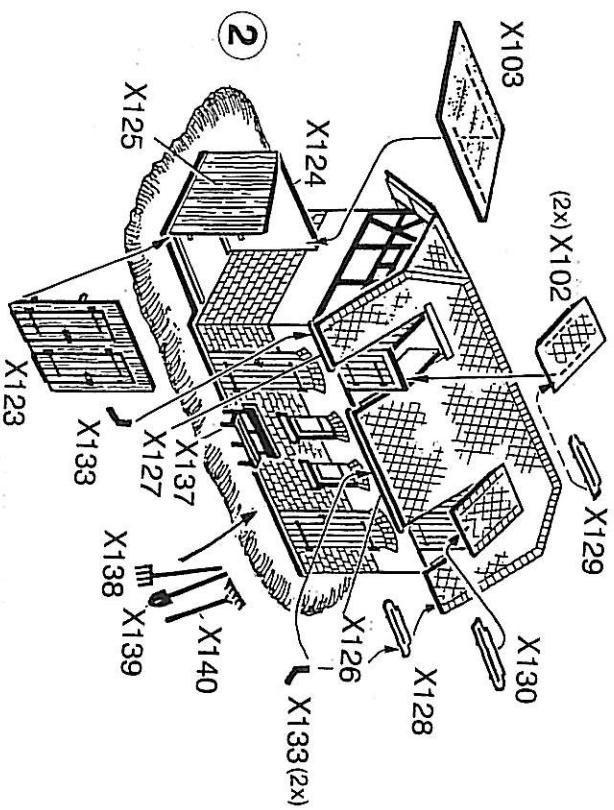


4

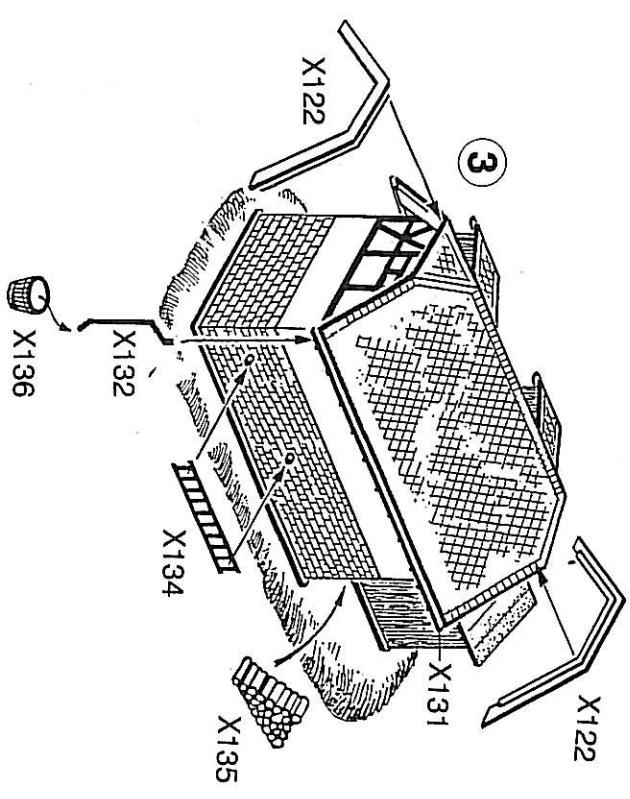

2

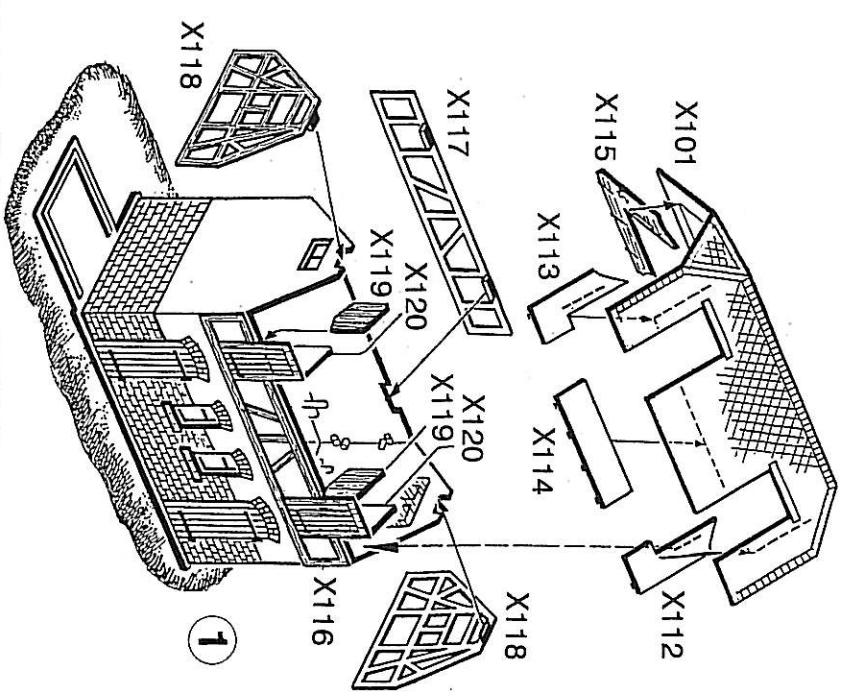

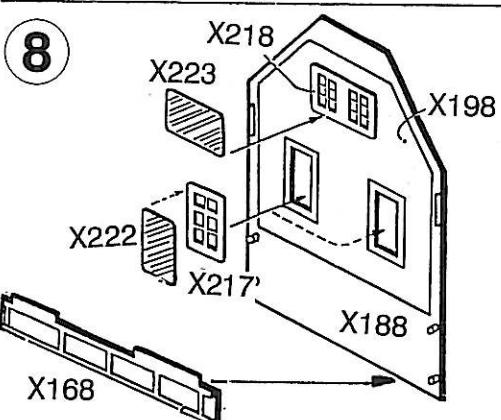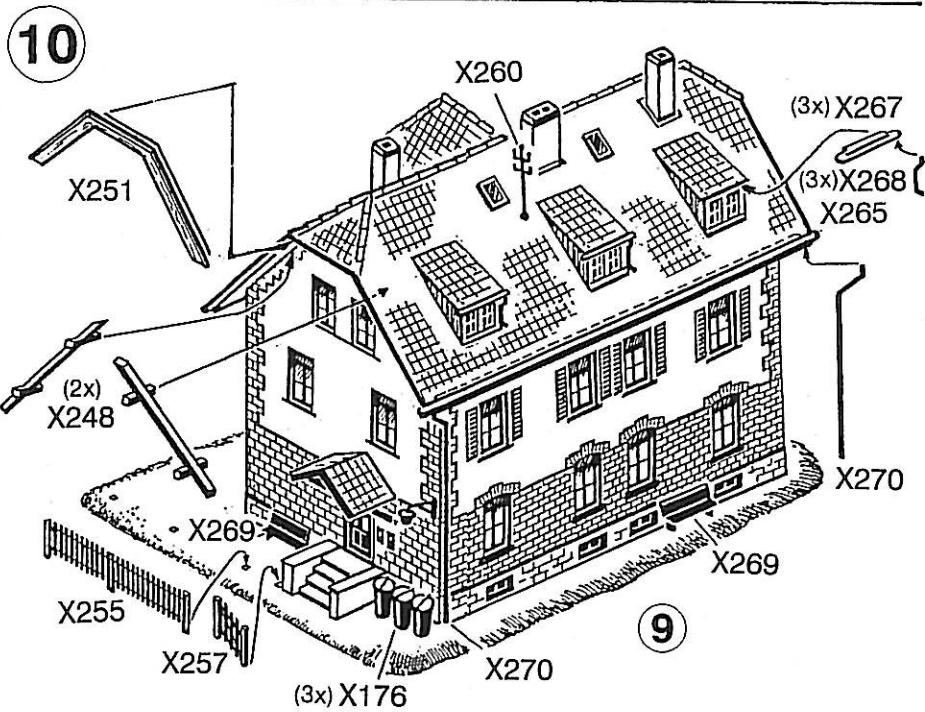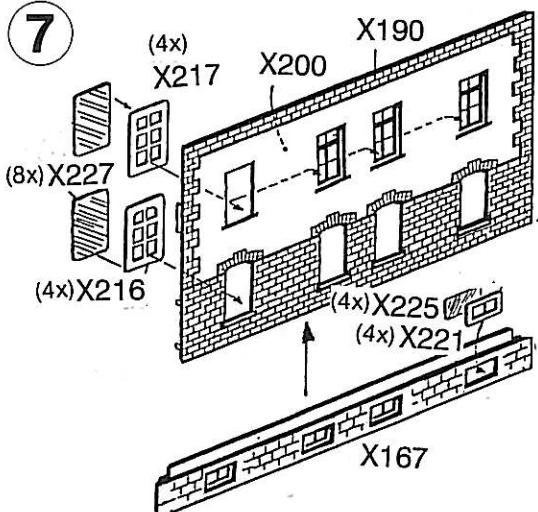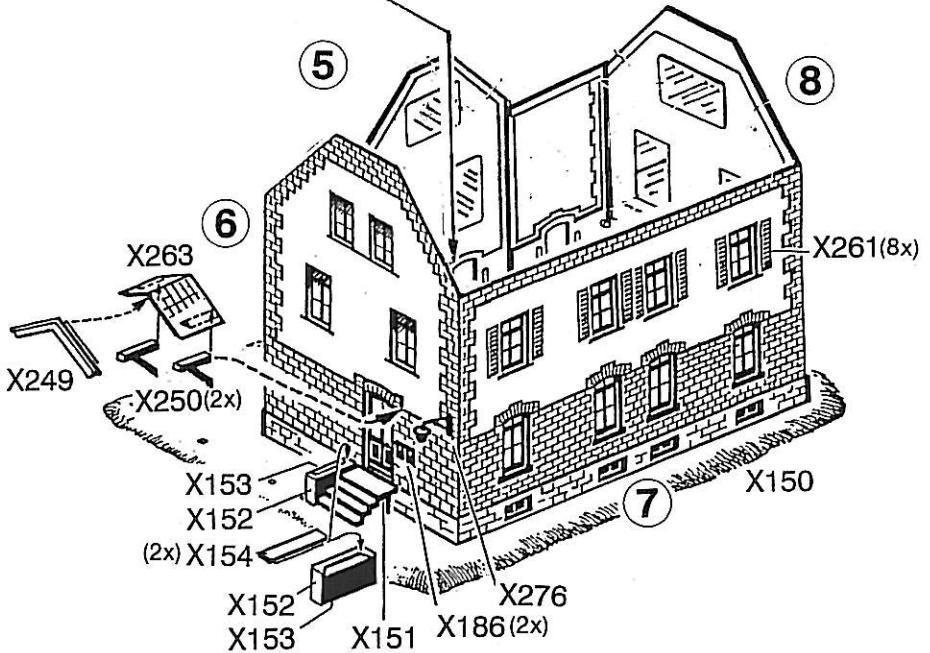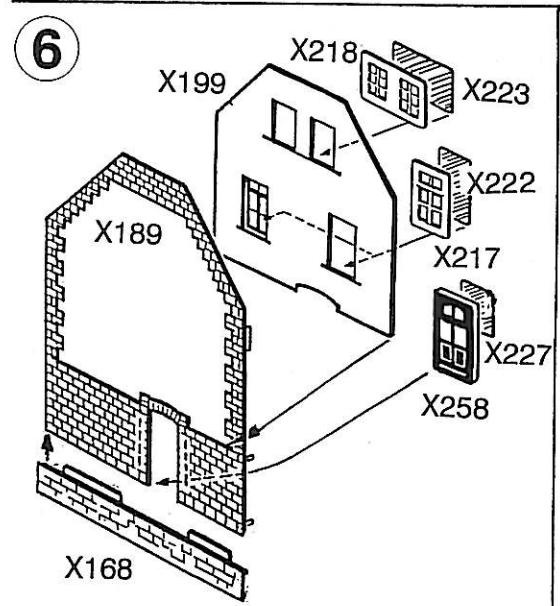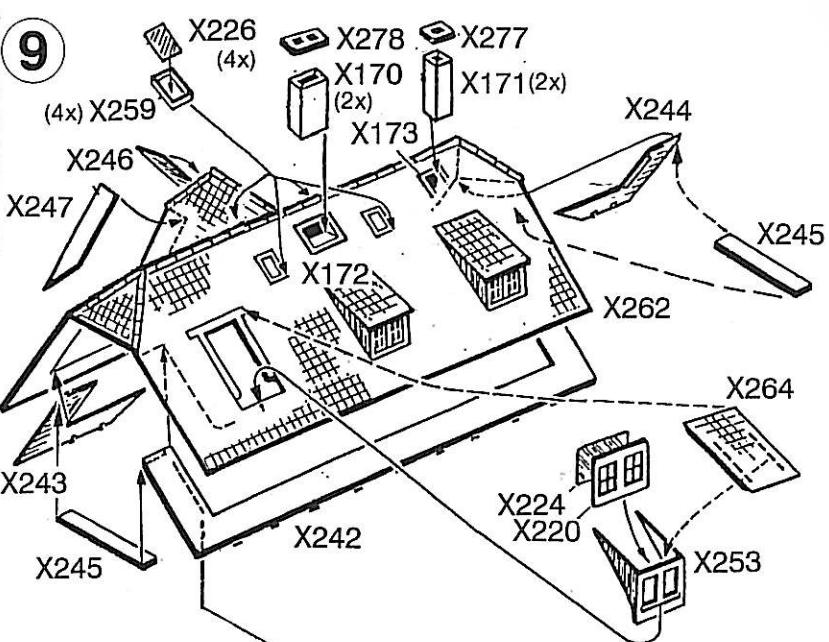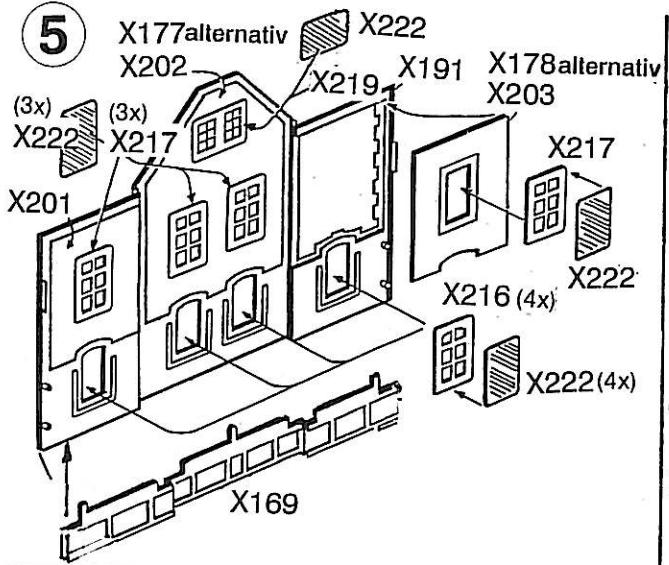

9315 D

11

X174 X171 (2x) X277



X175



X173

10


X267 (2x)

X268

(2x) X268


X252

X270

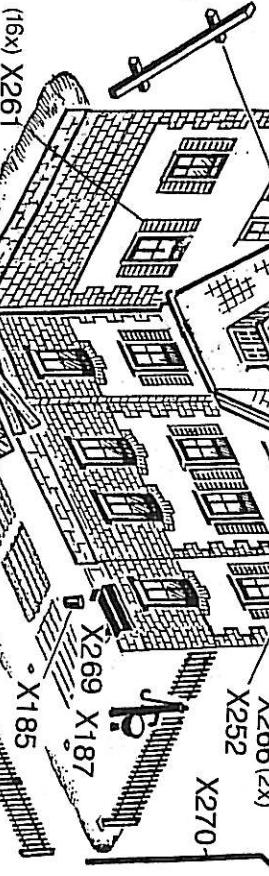


12

Deko-Material

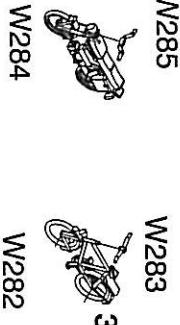

13

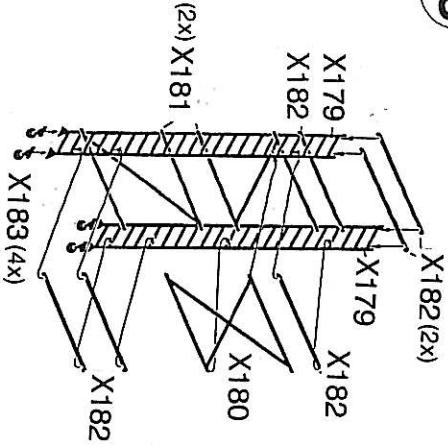

14

alternativ

10

X174
X171 (2x)
X277



X175

X173

11



X267 (2x)

X268

(2x) X268

X252

X270



13