

Bauanleitung für „Campingwagen mit Vorzelt“, Nr. 5145

Instructions for „Camper“, No. 5145

Instructions d'assemblage pour „Caravane“, No. 5145

Bouwbeschrijving voor „Caravan“, No. 5145

Instrucciones de montaje para „Roulotte“, No. 5145

Istruzione per la costruzione „Camper“, No. 5145

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Pregho mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente al disegno.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

54703	= 2x	58218	= 6x
54704	= 6x	58219	= 6x
54705	= 8x	58220	= 2x
54706	= 2x	58221	= 4x
54707	= 2x	58222	= 2x
54708	= 2x	58223	= 6x
54709	= 4x	58224	= 2x
54710	= 2x	58225	= 2x
54711	= 2x	58226	= 2x
54712	= 2x	58227	= 2x
54713	= 6x	58228	= 6x
58211	= 2x	58229	= 2x
58212	= 2x	58230	= 2x
58213	= 2x	58231	= 2x
58214	= 2x	58232	= 6x
58215	= 2x	58233	= 4x
58216	= 2x	58234	= 2x
58217	= 6x	58235	= 2x



Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.



Wir verwenden den recycelbaren Kunststoff Polystyrol.

Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein klassischer Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.

VOLLMER Supersystem S 30 und Supranol 2000 – die giftfreien Superkleber – kleben sauber und verschmelzen dauerhaft. Durch hohen Verfestigungseffekt wird vorzeitiges Ausdrücken verhindert.

Supersystem S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinhandl für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.



Irrtum und Änderungen vorbehalten.

CE Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

Gedruckt in Deutschland

(E) 2x

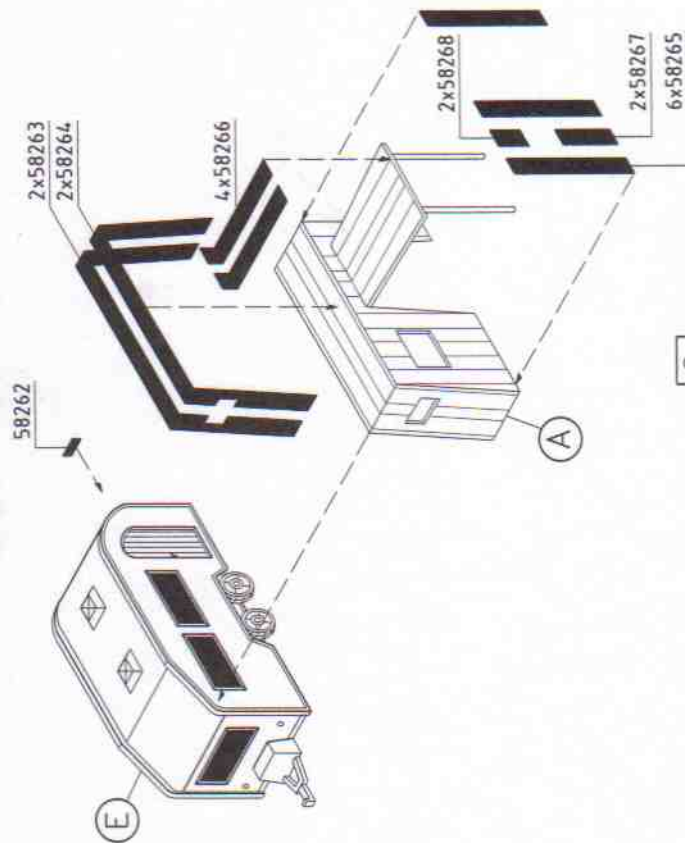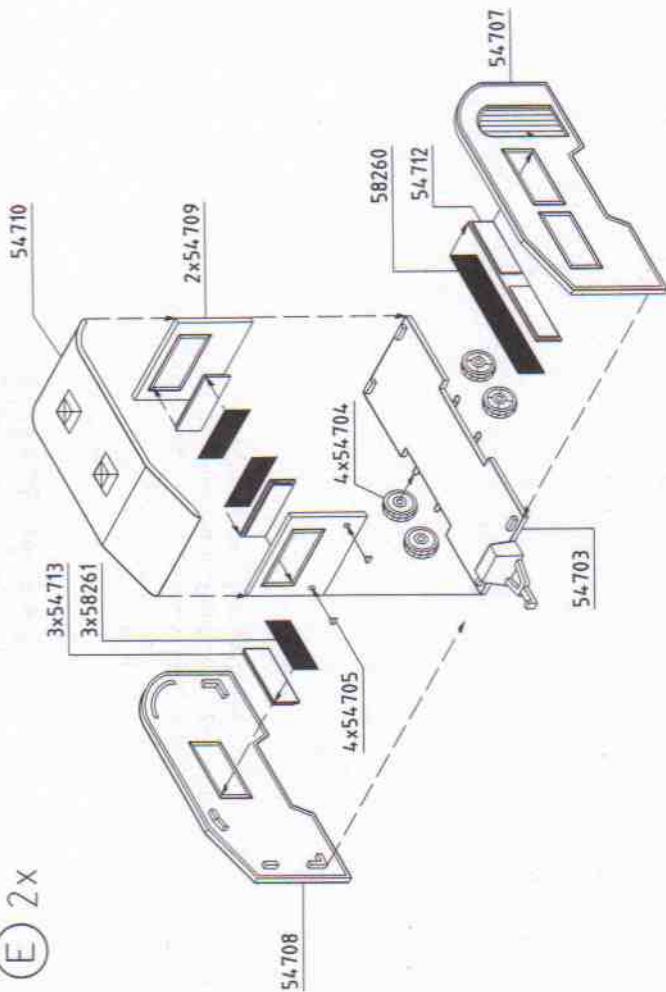

(A) 2x



(D) 2x



(2)