

Bauanleitung für „Kohlen- und Brennstoffhandlung“, Bestell-Nr. 7554
Instructions for „Coal Depot“, No. 7554
Instructions d'assemblage pour „traitement du charbon et de combustible“, No. 7554
Bouwbeschrijving voor „Steenkool en brandstof behandeling“, No. 7554
Instrucciones de montaje para „Tratamiento de carbon y combustible“, No. 7554
Instruzione per la costruzione „Carbone e combustibili trattamento“, No. 7554

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdeelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Pręgo materiae pierwsze i pezzi singoli secondo gruppi alfabetiche, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud				
21454 = 6x	22308 = 1x	27588 = 2x	58133 = 1x	59802 = 1x
22288 = 1x	22309 = 1x	58124 = 1x	58139 = 4x	59803 = 2x
22289 = 2x	22310 = 1x	58125 = 1x	58137 = 4x	59804 = 2x
22291 = 1x	22301 = 4x	58126 = 1x	58138 = 4x	59805 = 2x
22292 = 4x	22302 = 1x	58127 = 1x	58127 = 1x	59797 = 1x
22293 = 1x	22303 = 1x	27581 = 1x	58128 = 4x	59798 = 1x
22294 = 1x	22304 = 1x	27582 = 2x	58129 = 2x	59806 = 2x
22295 = 1x	22306 = 1x	27584 = 8x	58131 = 1x	59808 = 2x
22296 = 1x	22307 = 1x	27587 = 1x	58132 = 1x	59809 = 2x
				62055 = 1x

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recycelbaren Kunststoff Polystyrol 

Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Einklaspung auszuschießen (ist nicht im Bausatz enthalten).

VOLLMER Supernetz S 30 und Supranol 2000 - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verfestigungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.




Supernetz S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.



Supranol 2000 mit Fehlkarte für punktförmiges Ansetzen in der ergonomisch richtig gelamten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.





Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart

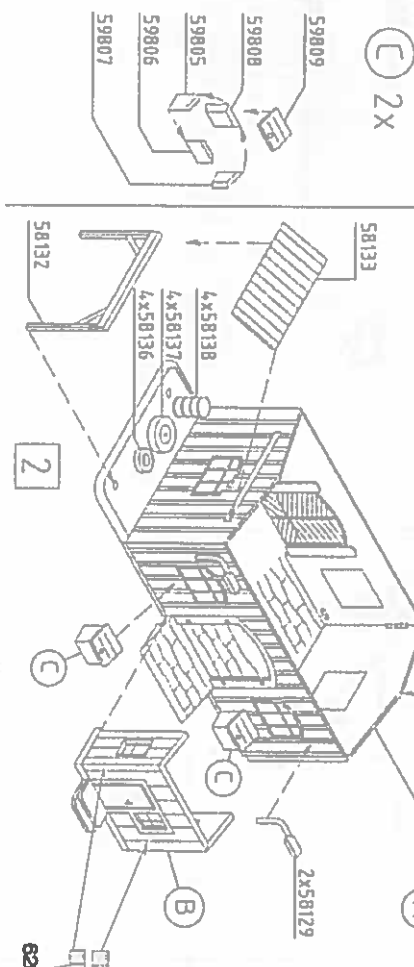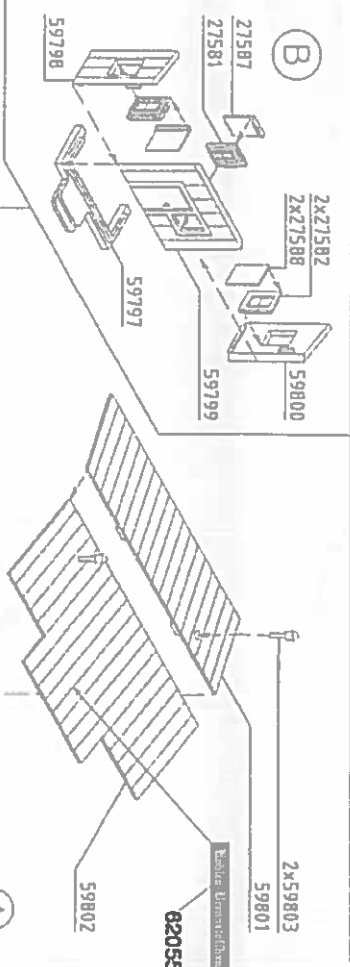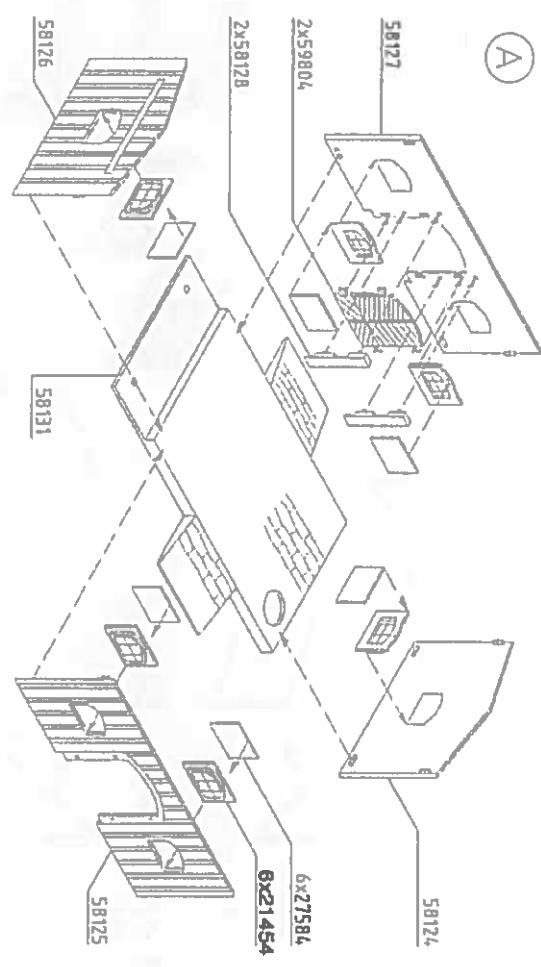

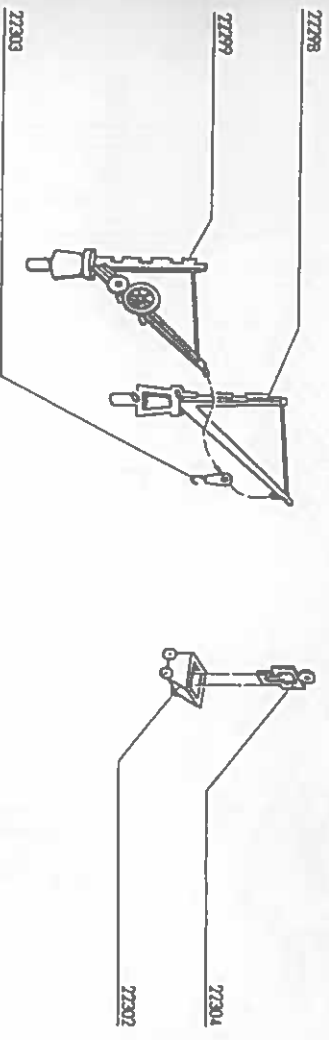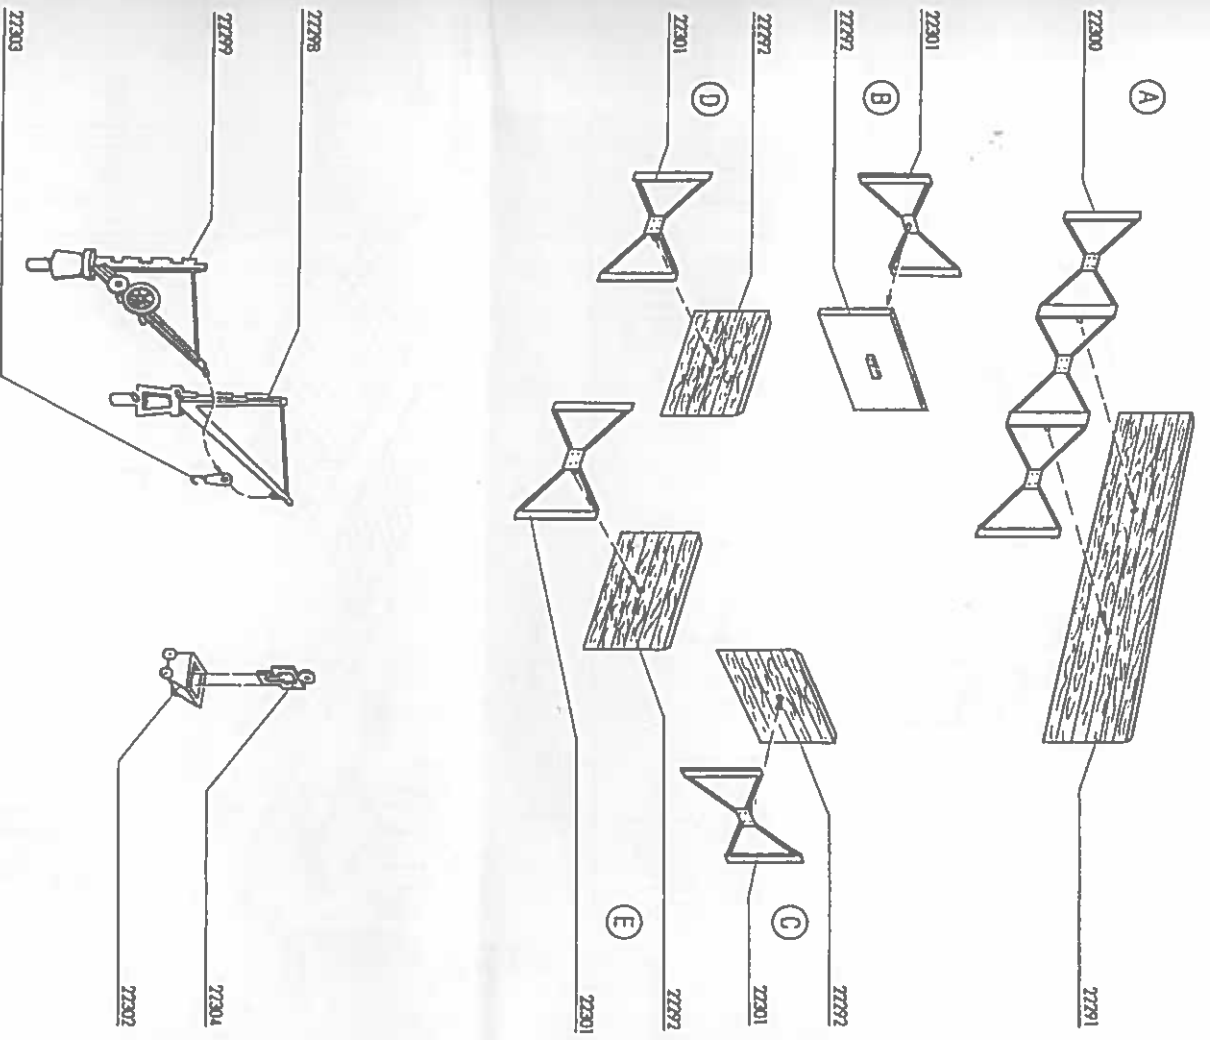

3

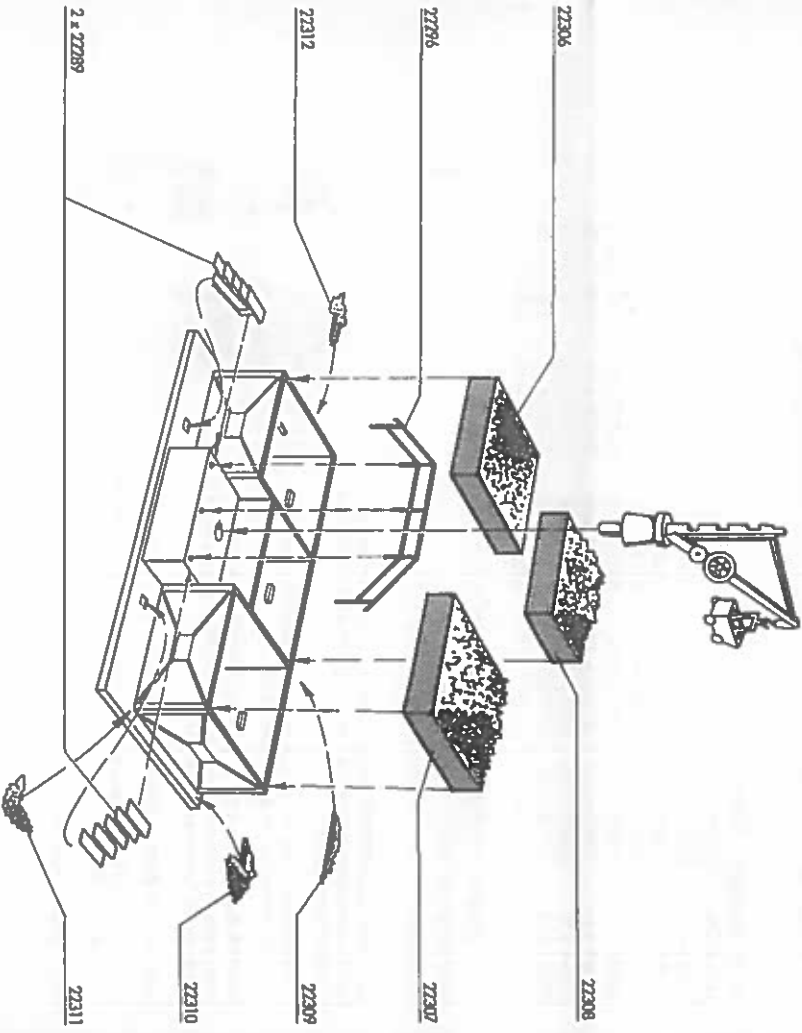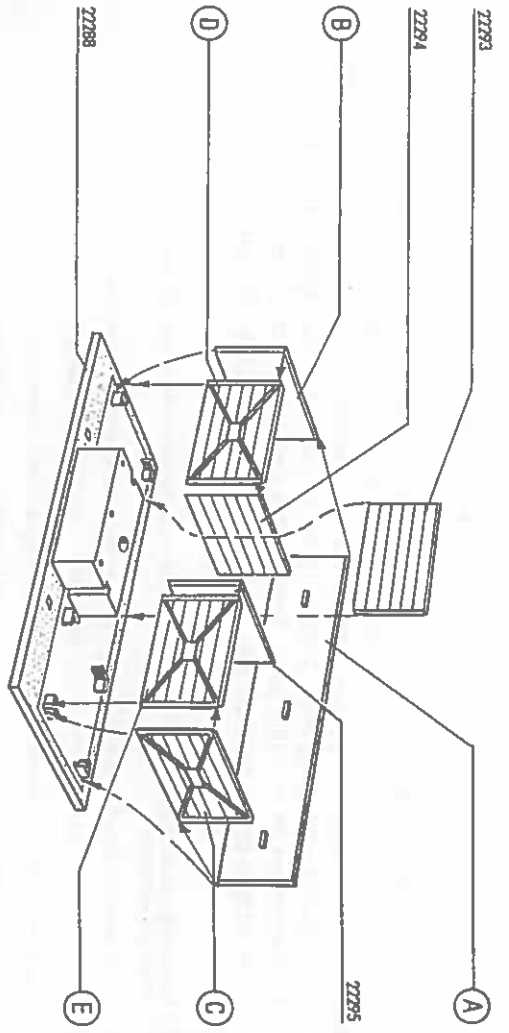

4