

N Werkstatt mit Ziegel-/Fachwerkfassade Polyplate Bausatz

N Workshop with brick/timber-framed facade Polyplate kit

Montageanleitung

Mounting instruction

DE

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann entsprechend der Zeichnungen mit dem Zusammenbau.

EN

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

1. Inhalt	1	1. Contents	1
2. Montage	2	2. Mounting	2

1. Inhalt/Contents Dekopapier:

Baugr. Teile-Nr. Stück Baugr. Teile-Nr. Stück

Baugr.	Teile-Nr.	Stück	Baugr.	Teile-Nr.	Stück
A	1	1	D	1	1
	2	2		2	1
	3	1		3	1
	4	1	Glas		
	5	1			
B	1	2			
	2	1			
	3	1			
	4	1			
	5	2			
	6	2			
C	1	1			
	2	1			
	3	1			
	4	1			
	5	2			
	6	1			
	7a	1			
	7b	1			

DE

Wir verwenden einen Polyplate Verbundwerkstoff.

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Vollmer-Bausatzes. Die hohe Passgenauigkeit unserer Bausätze wird Ihnen viel Freude bereiten.

Diverse Kleber für die Bausätze finden Sie im Vollmer Sortiment.

Änderungen vorbehalten.

Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

EN


We use polyplate composite material.

Congratulations on your purchase of this Vollmer product. Our high quality kits will bring you much joy.

You will find various glues for the kits in the Vollmer product range.







Subject to change without prior notice.

No liability for mistakes and printing errors.

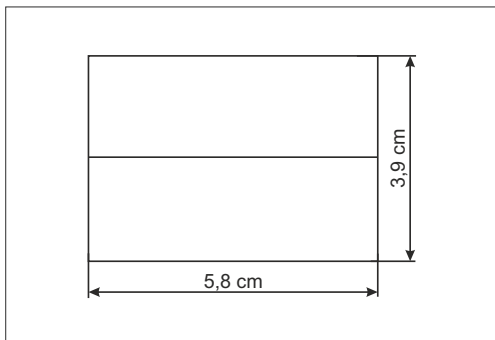









Baugruppe A

Assembly group A



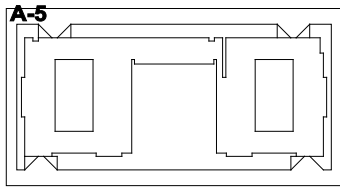
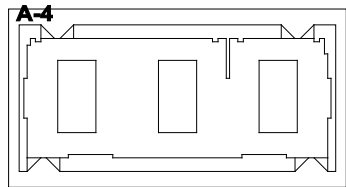
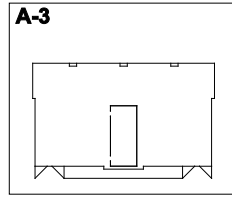
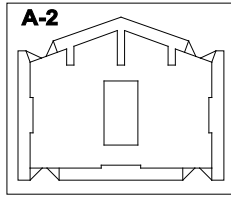
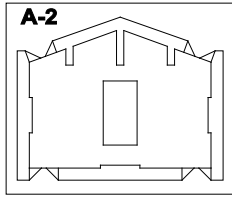
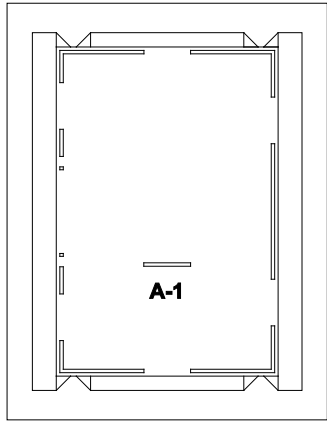


Baugruppe B



Assembly group B

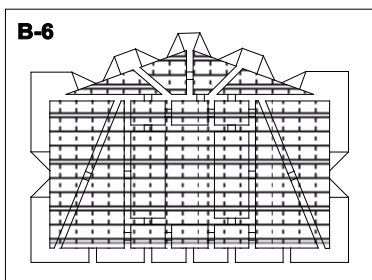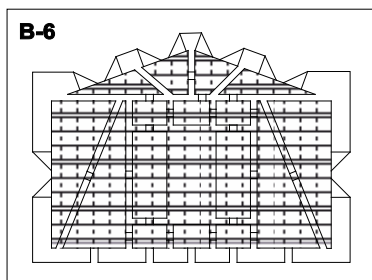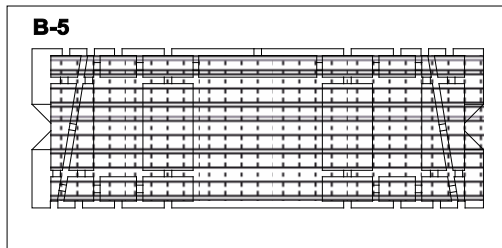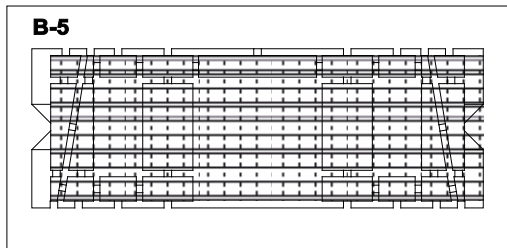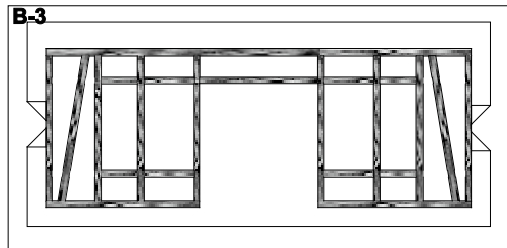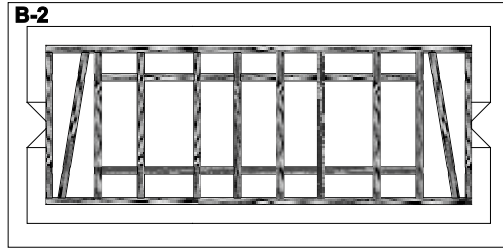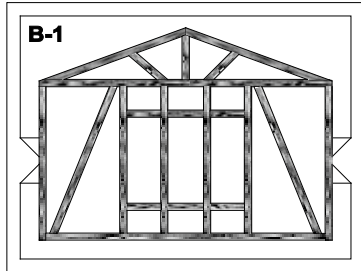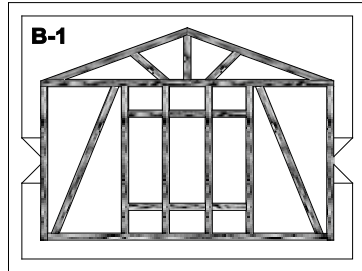

Baugruppe C
Assembly group C

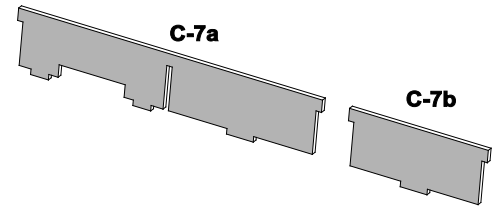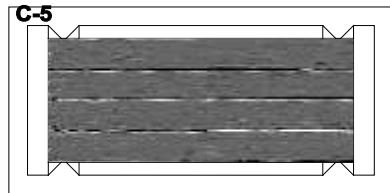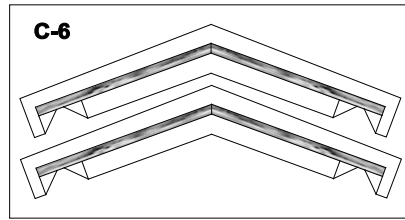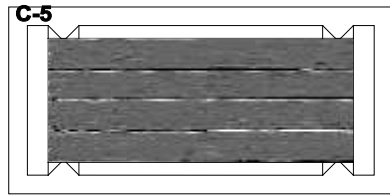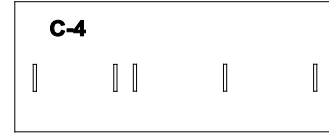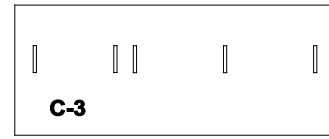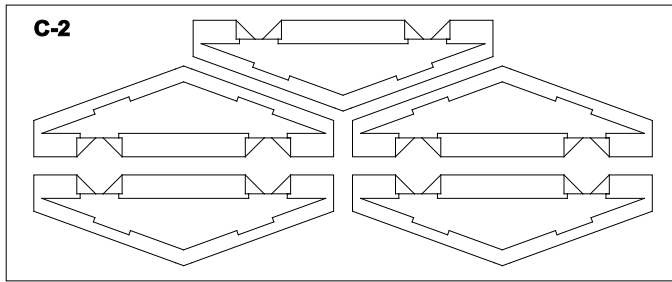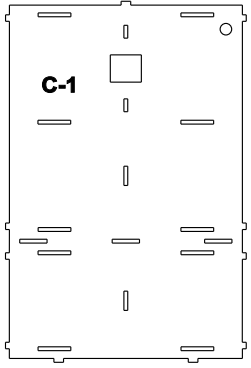


Baugruppe C
Assembly group C

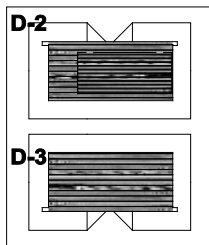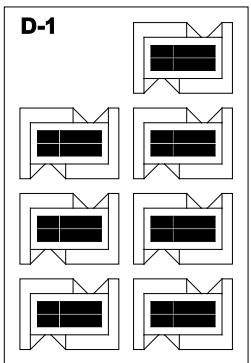


2. Montage
Mounting

Fenstermontage
Mounting of the windows



Schutzfolie abziehen.
Remove protection foil.



Mit der Klebseite auf das Glas aufdrücken.
Press adhesive side onto the glass.




Am Rahmen ausschneiden.
Cut alongside the frame.

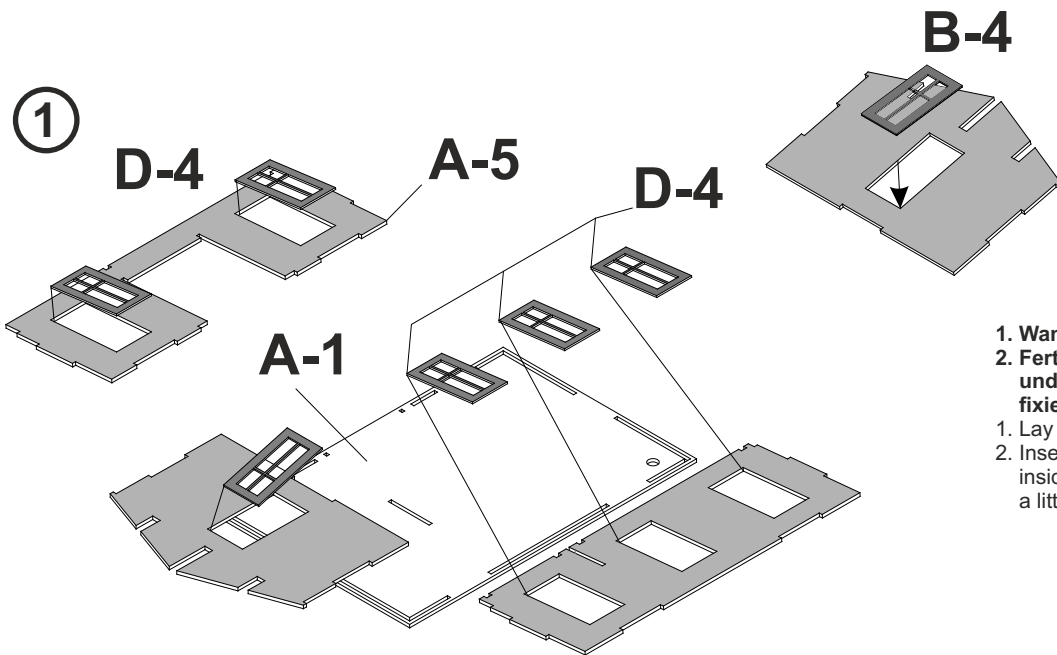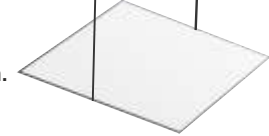

1. Wandteile plan auflegen.
2. Fertige Fenster innen einsetzen und am Rand mit etwas Klebstoff fixieren.

1. Lay the wall sections flat
2. Insert finished windows from the inside and fasten at the edges with a little glue.

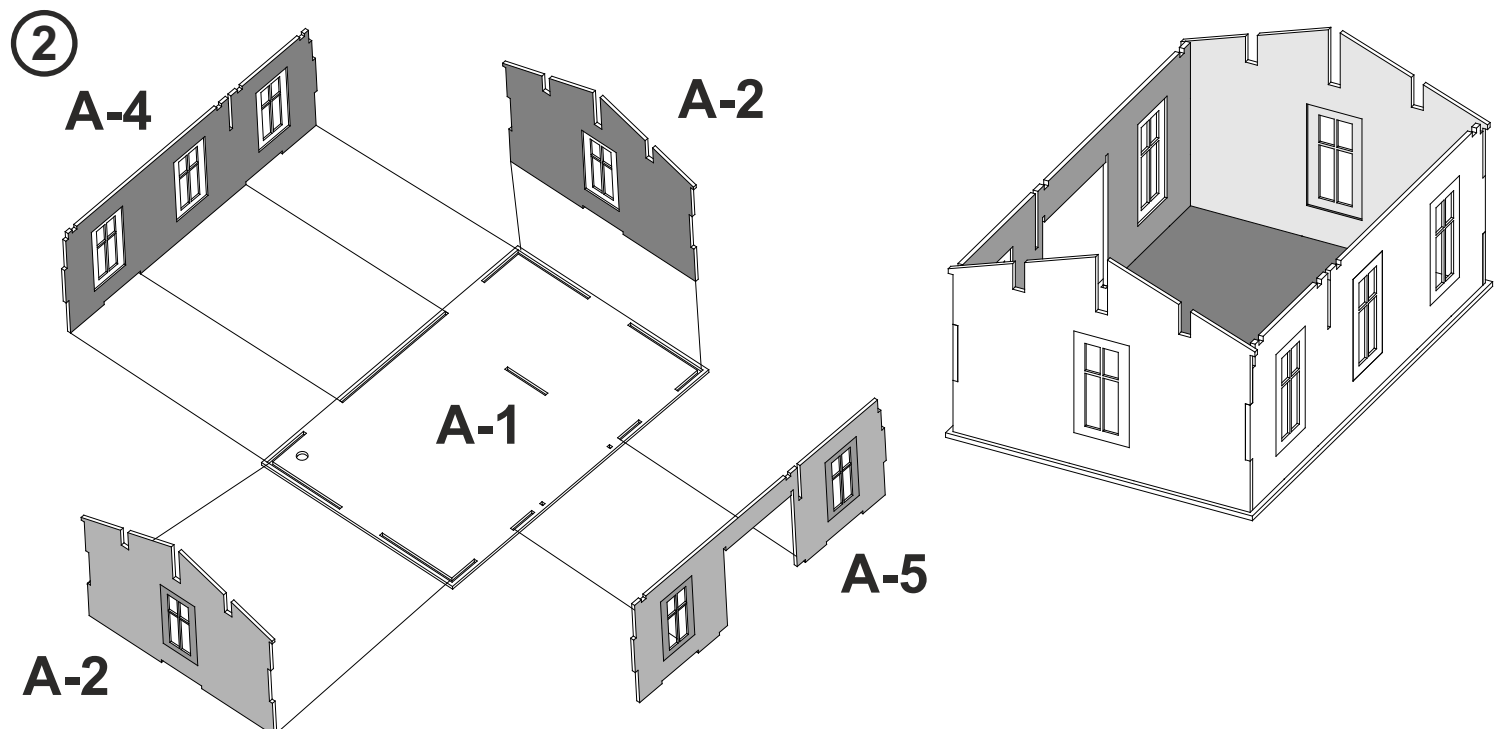


③

B-2

A-3

B-1

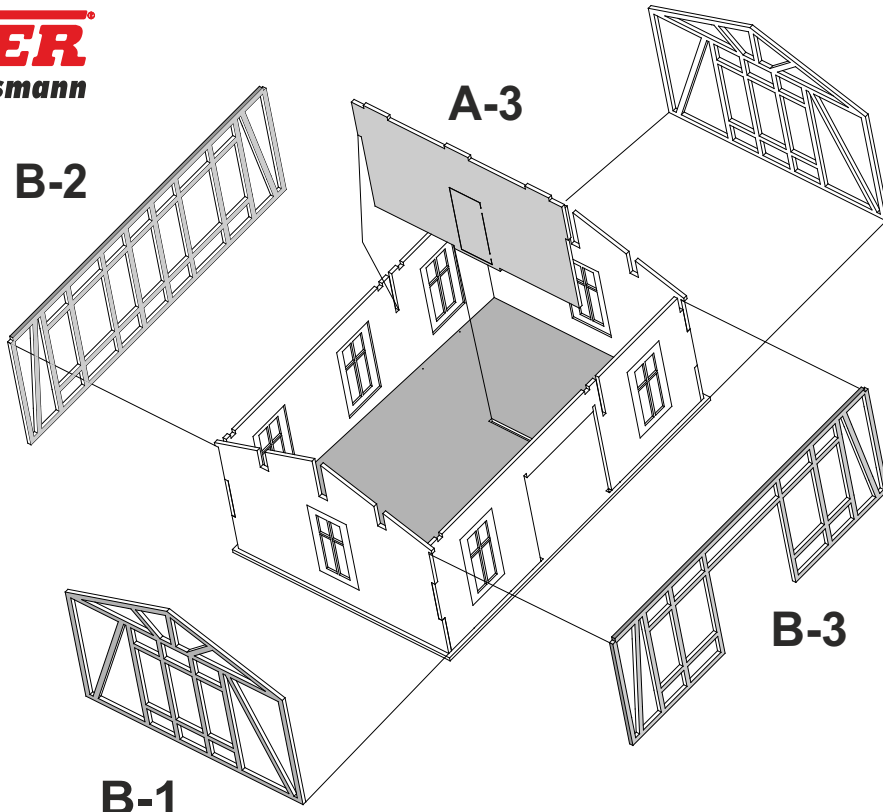


B-3

B-1


Fachwerk an den Zapfen am Giebel einsetzen, dabei zuerst das Teil B-3 montieren.
Insert framework at the gable's pins, starting with part B-3.

④


B-3

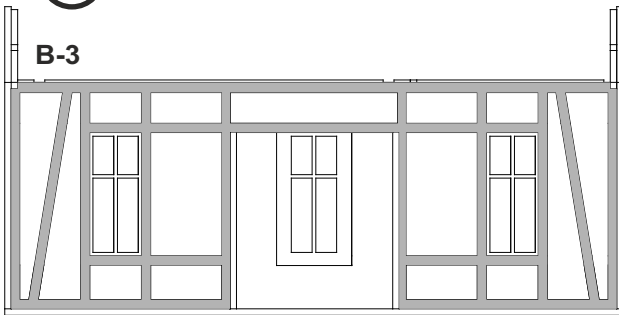


B-5 Für B-3

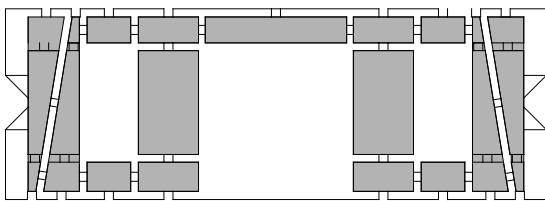


B-2

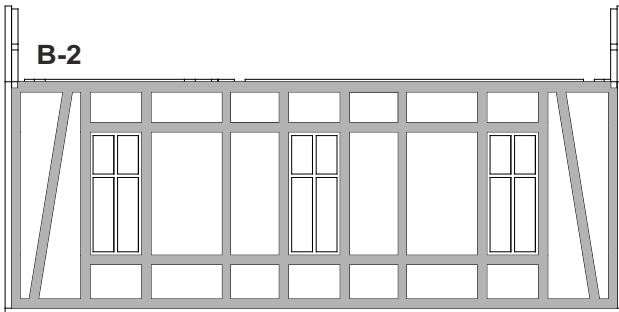


B-4 Für B-2

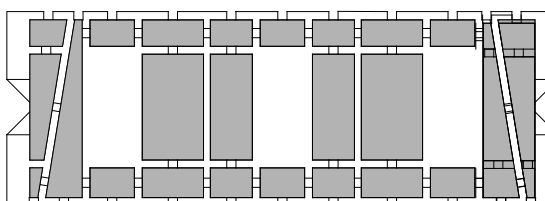

B-1

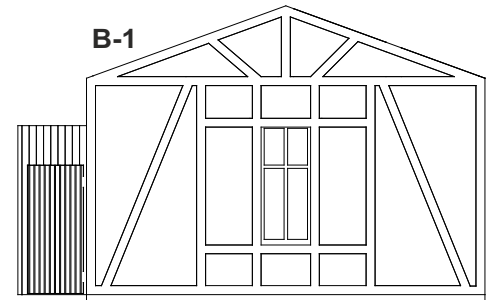


B-6 Für B-1

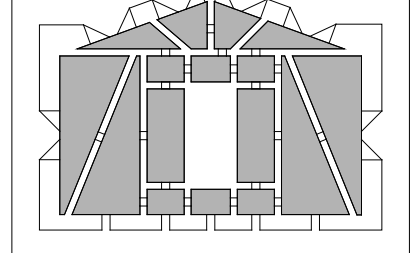


1. Die Ziegelintarsien nach Muster einsetzen.
2. Nach Lösen aus der Bauteilplatte leichte Grate abschleifen.
3. Beim Einsetzen darauf achten: Die Intarsien sind spaltfrei geschnitten.

1. Insert brick inlays acc. to pattern.
2. After removing from the component panel, grind off slight burrs.
3. Attention during insertion: the inlays are cut without gaps.



B-1

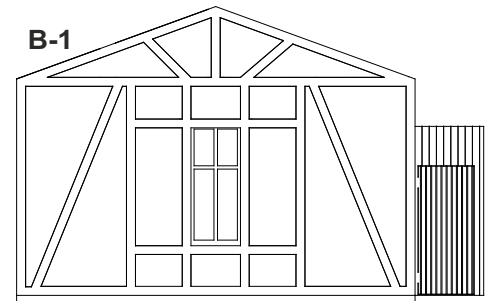


B-6 Für B-1

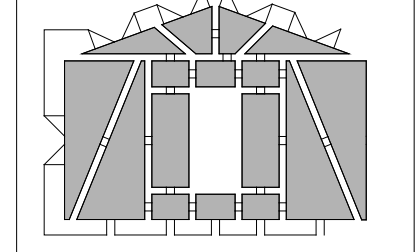

5

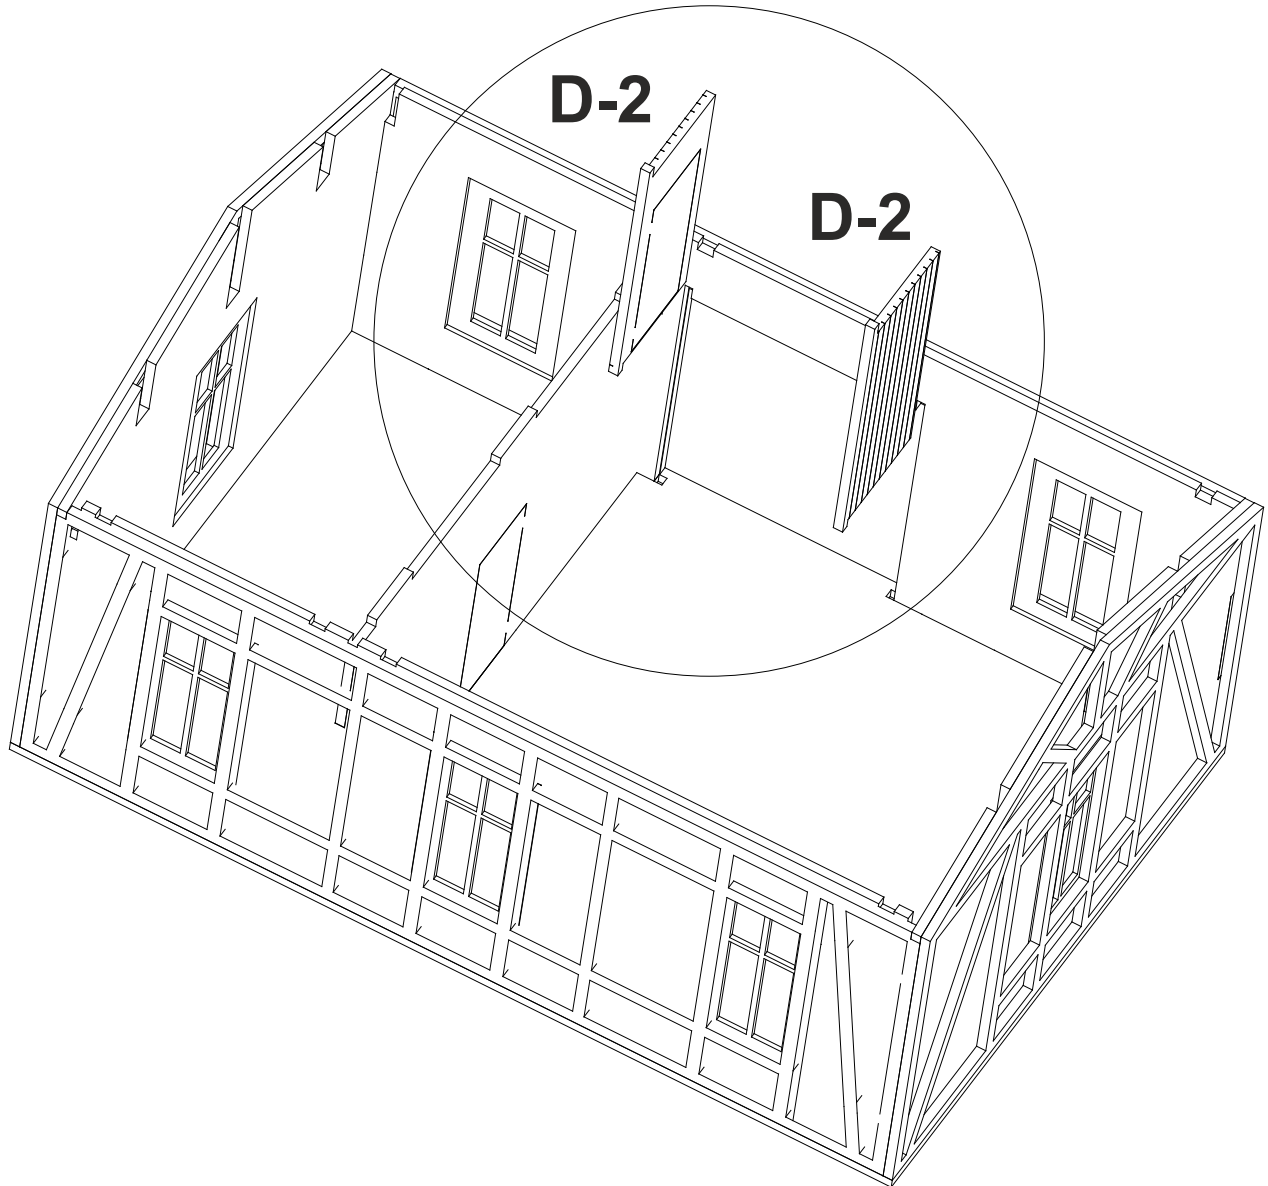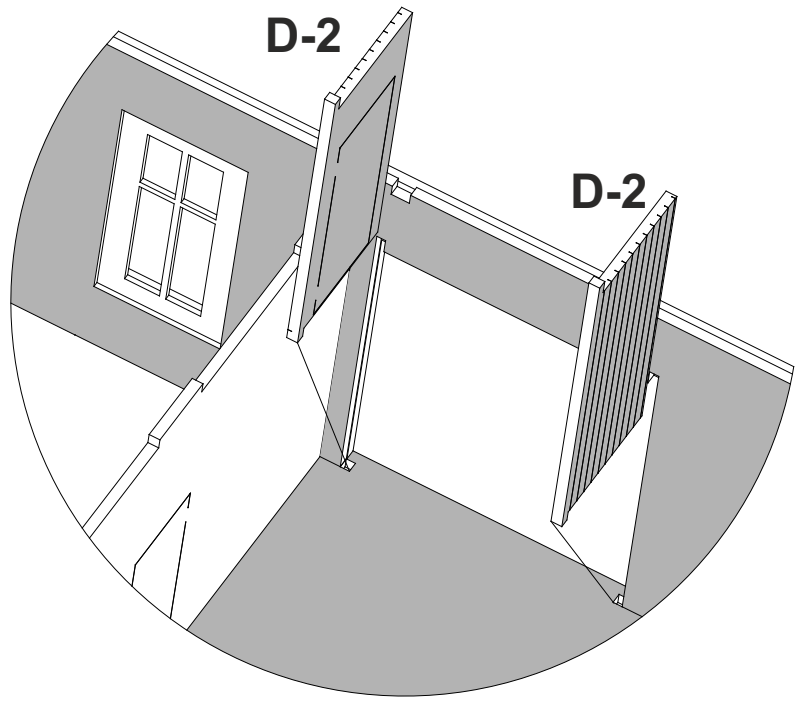


6

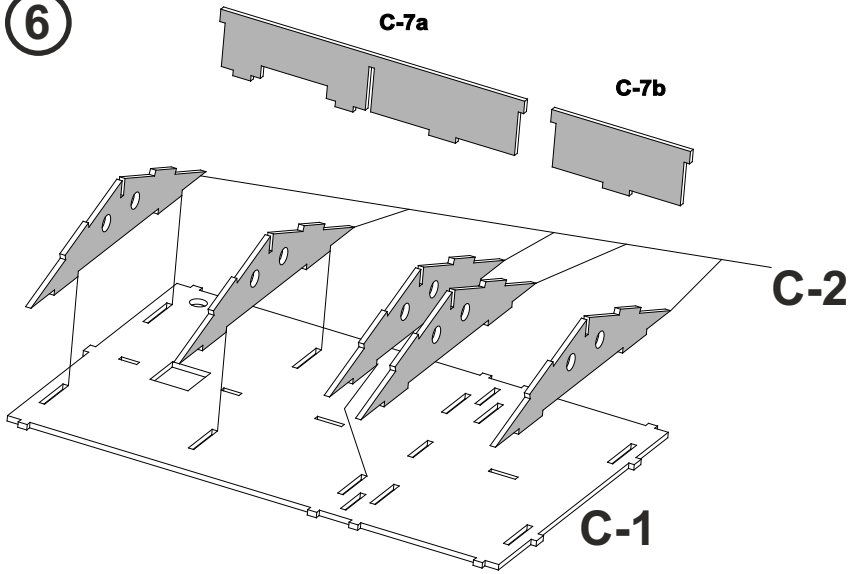


Tipp:
Zur Beleuchtung, verwenden Sie bitte z. B. die **viessmann Art. 6048**
LED für Etageninnenbeleuchtung weiß.


Tip:
To illuminate, please use e. g. **viessmann item 6048**
LED for floor interior lighting white.

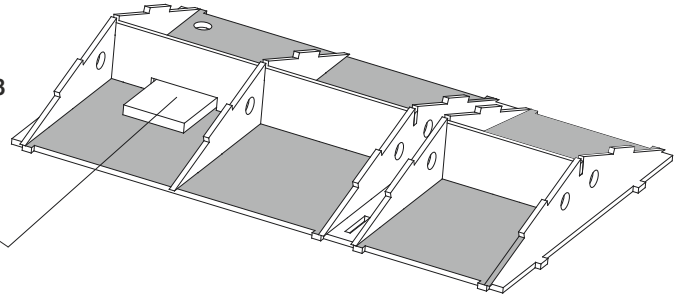

7

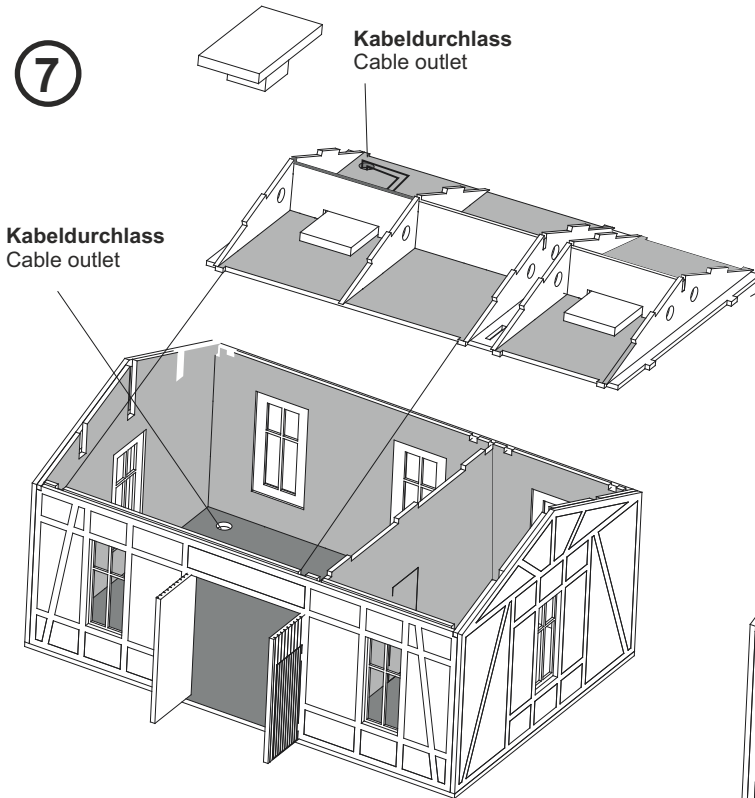


**Dachkonstruktion einsetzen,
wahlweise einkleben oder
abnehmbar lassen!**
Insert roof construction, optionally
fasten with glue or leave detachable!

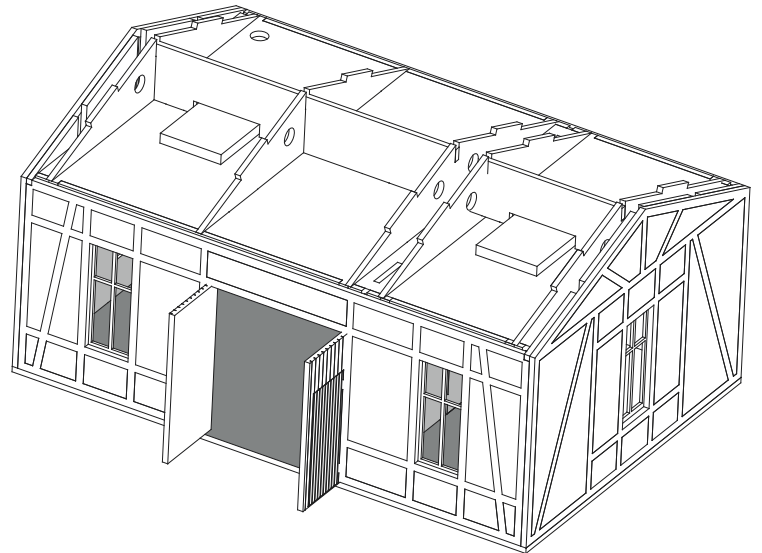


8

Um das Dach abnehmbar zu lassen C-3 und C-4 nur auf diesen Kanten kleben!
In order to leave the roof detachable, apply glue to these edges only!

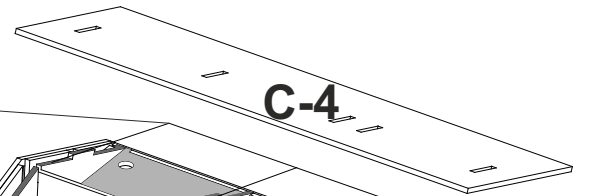


9

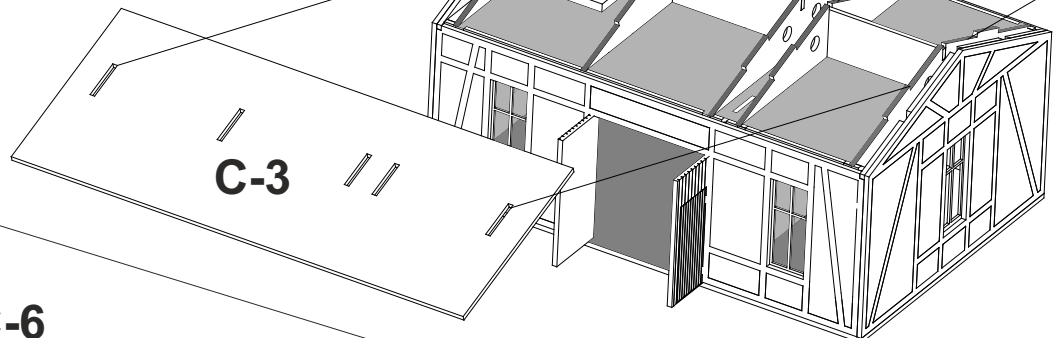

C-6

C-5

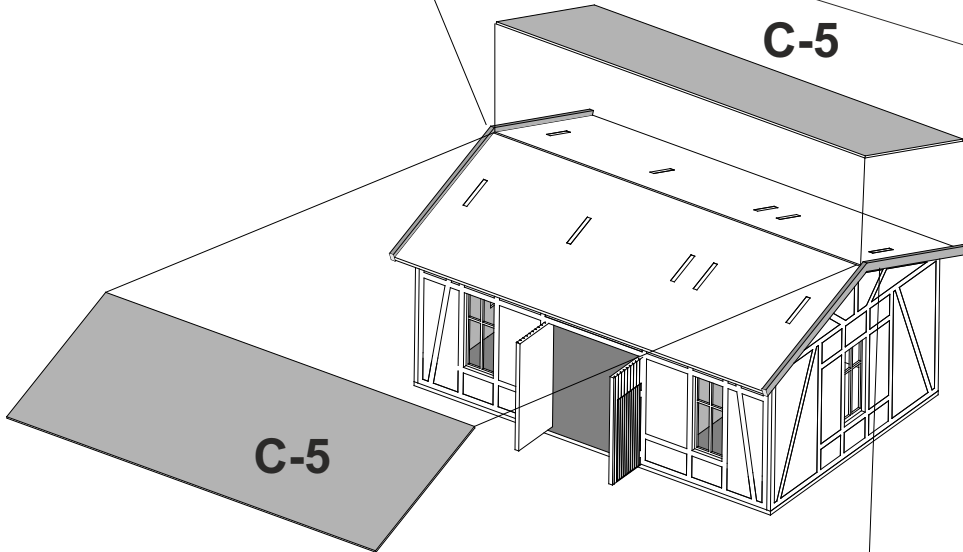

1. C-5 (Dachpappe) flächig aufkleben.
 2. Dann Windfeder C-6 am Dachüberstand ankleben.
1. Glue C-5 (roofing paper) flat on.
2. Then glue wind spring C-6 to the roof overhang.

C-6

10

