VOLLMER®

Bauanleitung für „Bahnhof "Kulmbach" ", Bestell-Nr. 3451
Instructions for „Station "Kulmbach" ", No. 3451
Instructions d'assemblage pour „Gare de "Kulbach" ", No. 3451
Bouwbeschrijving voor „Station "Kulmbach" ", No. 3451
Instrucciones de montaje para „Estacion "Kulmbach" ", No. 3451
Instruzione per la costruzione „Stazione di "Kulmbach" con magazzion", No. 3451

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabètici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud

00027 = 12x	10880 = 4x	57884 = 1x	59900 = 2x	61648 = 1x	61663 = 2x
00028 = 12x	10881 = 7x	59831 = 4x	59902 = 2x	61649 = 1x	61664 = 2x
10807 = 2x	10893 = 2x	59844 = 2x	61638 = 2x	61650 = 11x	61742 = 1x
10812 = 2x	10895 = 16x	59845 = 2x	61639 = 2x	61651 = 4x	61743 = 2x
10818 = 41x	10972 = 1x	59846 = 2x	61640 = 2x	61652 = 1x	61744 = 2x
10820 = 4x	11591 = 4x	59847 = 4x	61641 = 2x	61653 = 1x	61745 = 1x
10821 = 28x	57017 = 2x	59851 = 2x	61641-1= 2x	61655 = 4x	61746 = 1x
10822 = 4x	57877 = 1x	59891 = 2x	61643 = 4x	61656 = 2x	61749 = 2x
10823 = 2x	57878 = 4x	59892 = 2x	61644 = 4x	61657 = 2x	61750 = 2x
10824 = 4x	57879 = 3x	59893 = 2x	61645 = 2x	61658 = 6x	
10825 = 28x	57880 = 3x	59894 = 2x	61646 = 2x	61659 = 2x	
10826 = 4x	57881 = 4x	59895 = 1x	61647 = 2x	61660 = 2x	
10834 = 2x	57882 = 2x	59896 = 4x	61647-1= 1x	61661 = 2x	
10879 = 4x	57883 = 2x	59899 = 2x	61647-2= 1x	61662 = 2x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen **DIN** tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol PS

Zum Erwerb dieses VOLLMER-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen. Dieser ist im Bausatz nicht enthalten.

VOLLMER Superzement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superzement S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart

Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
Gedrukt in Duitsland

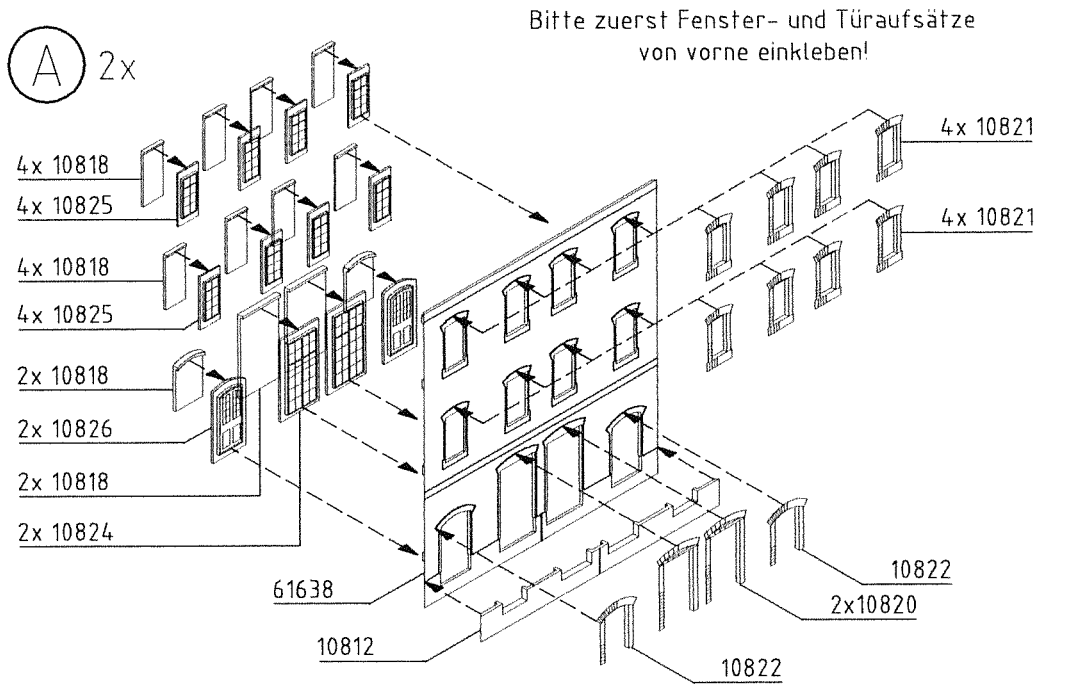

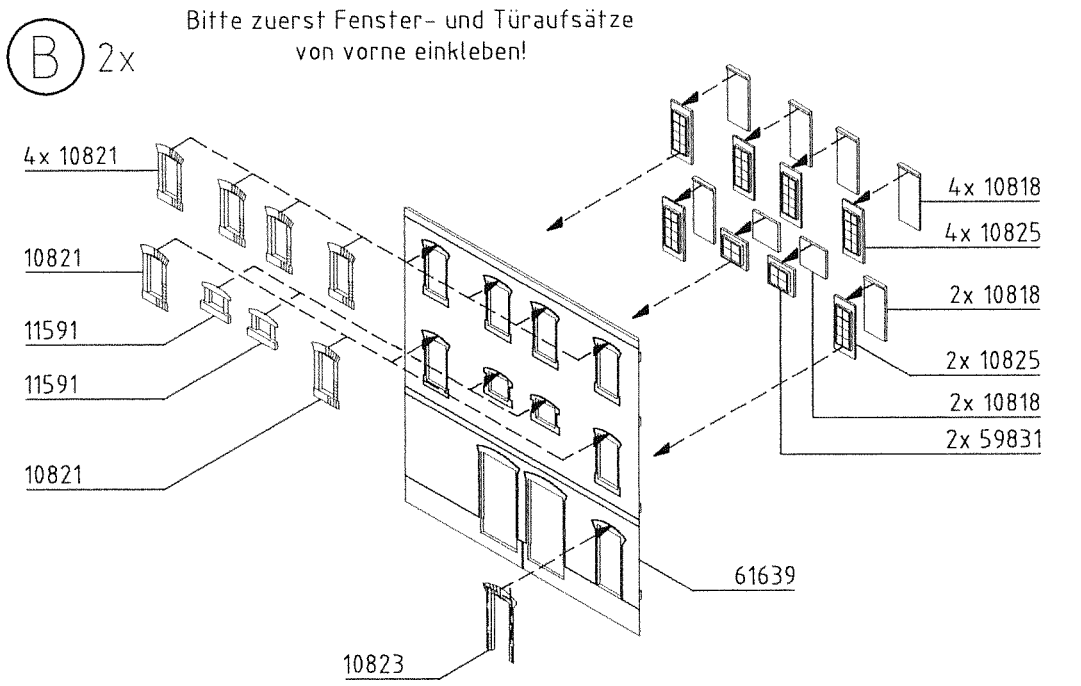

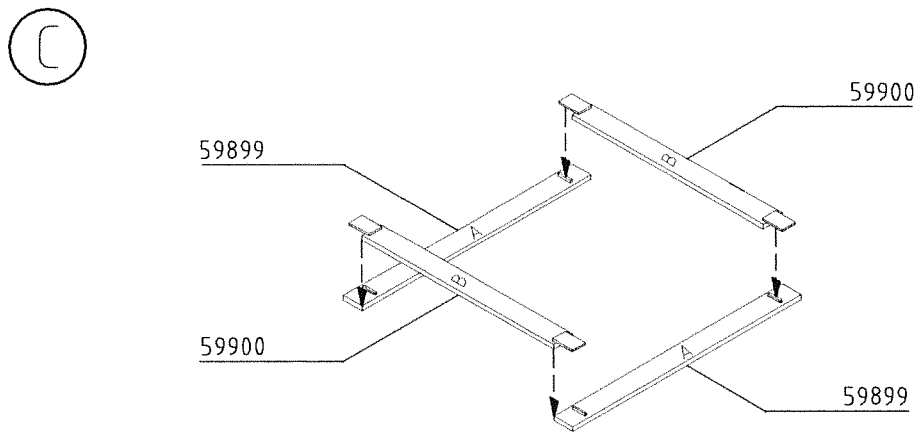

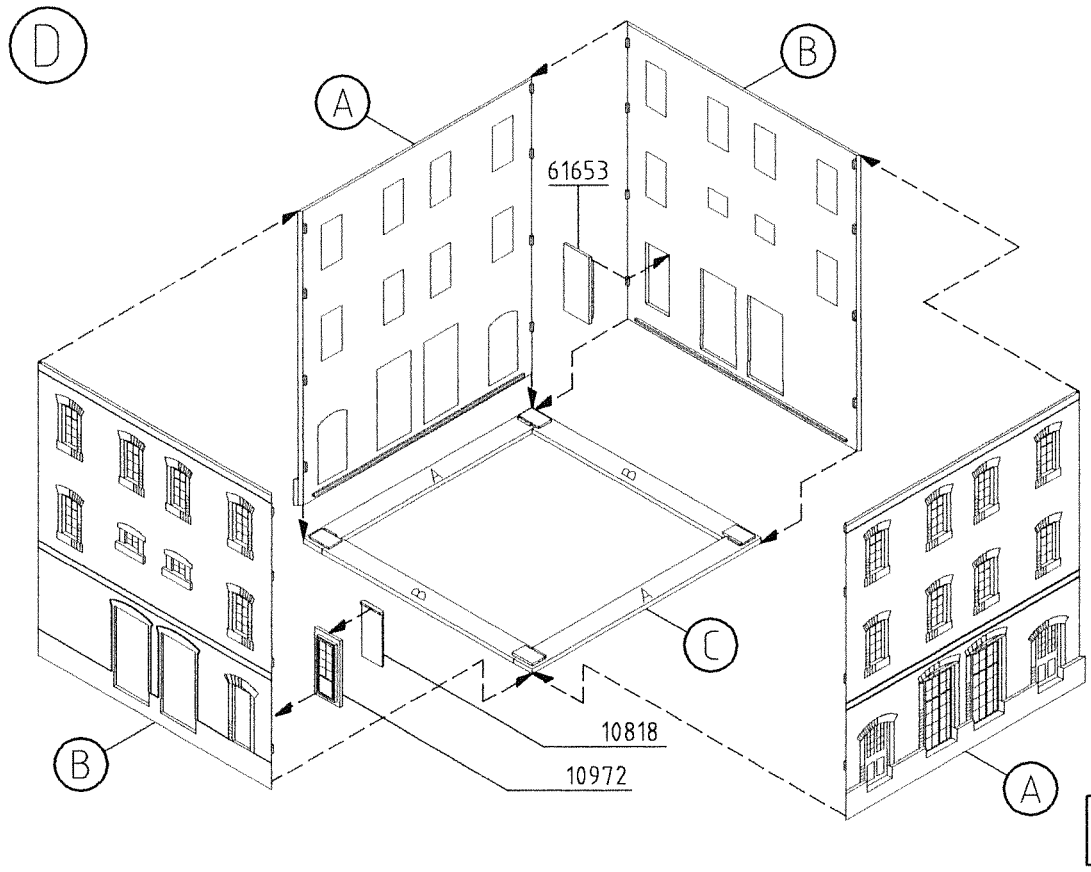

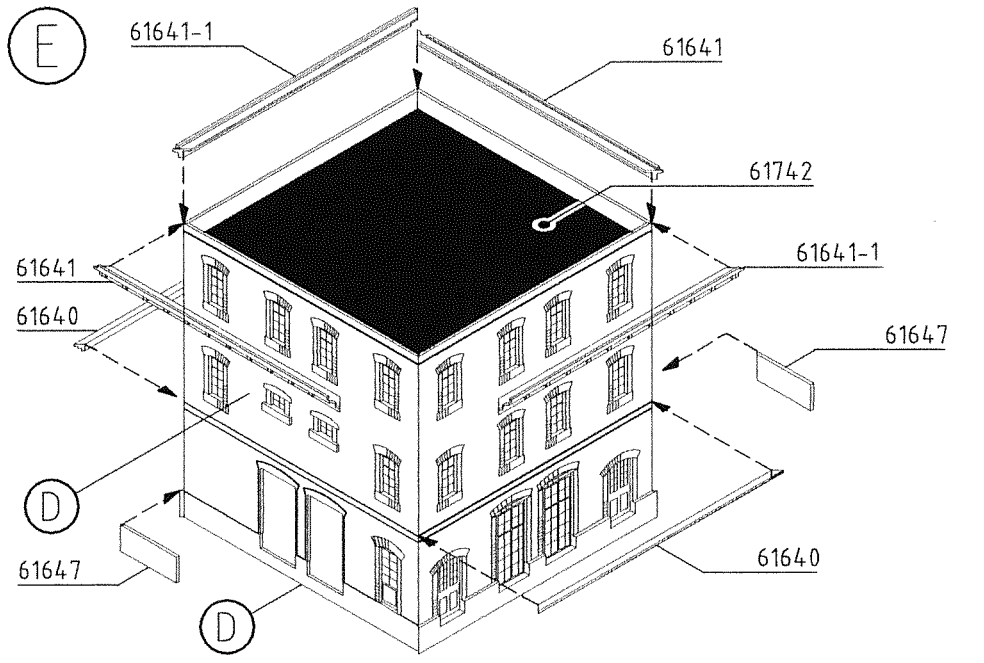

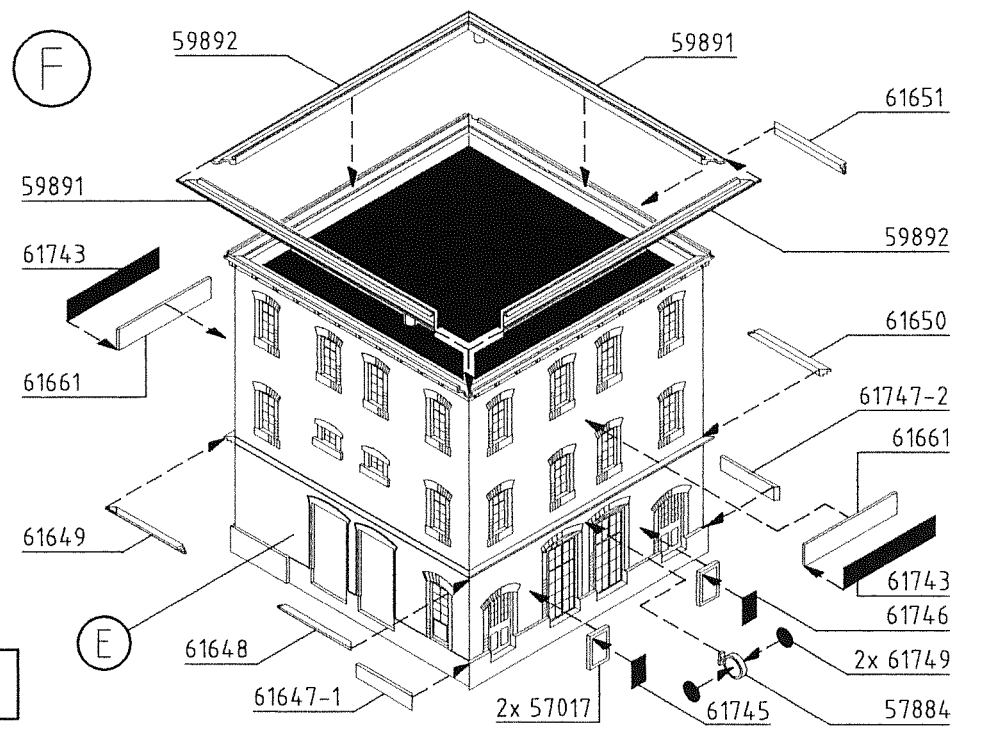
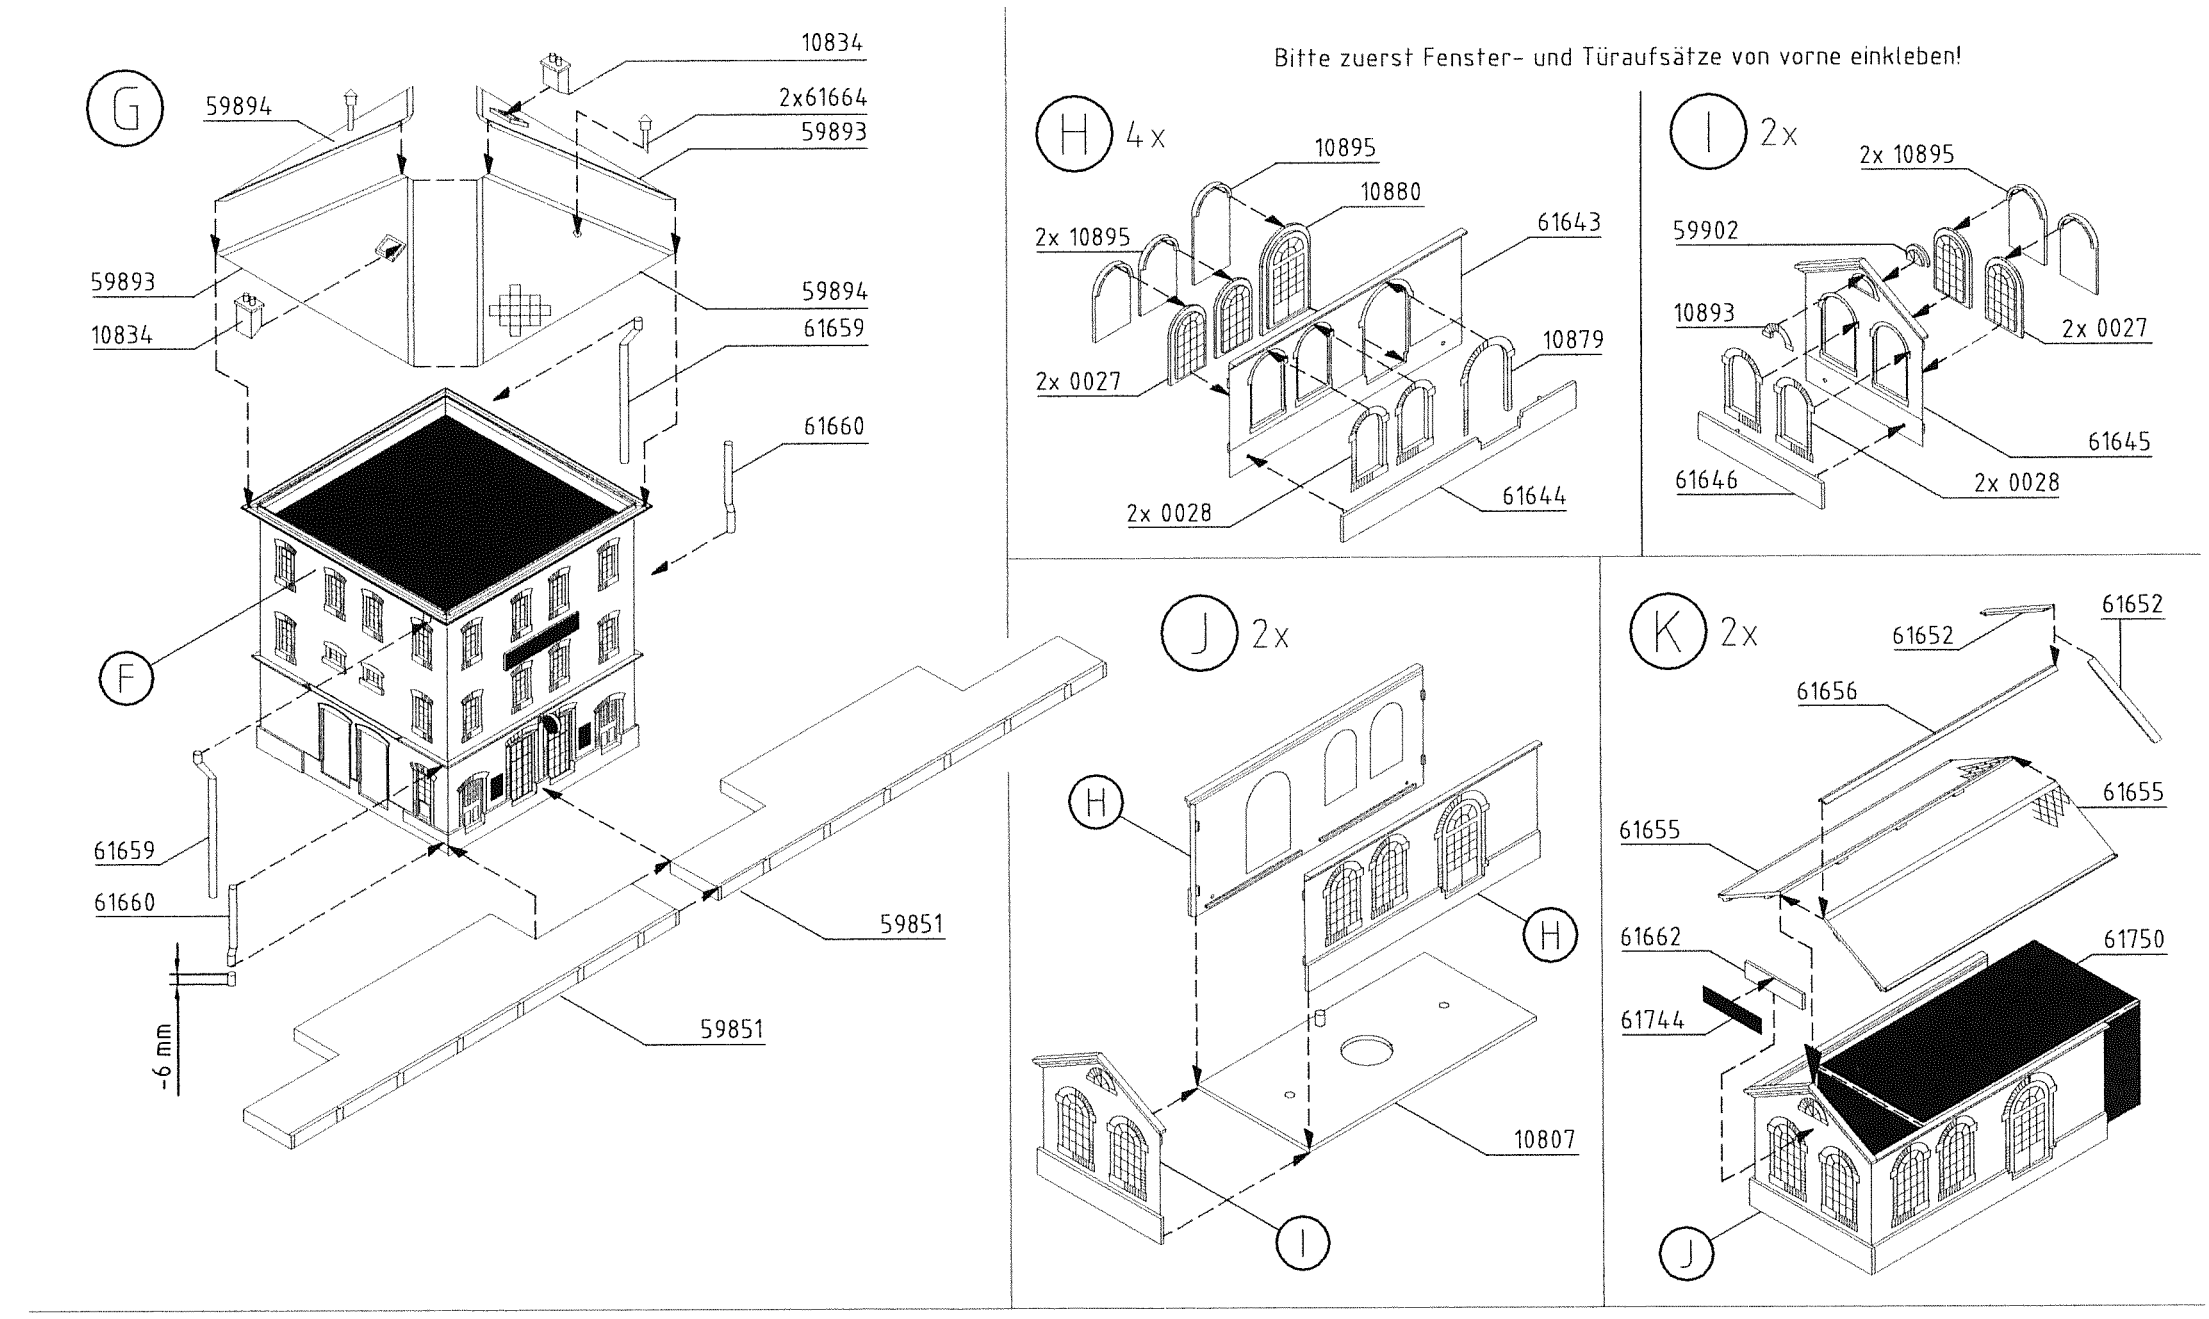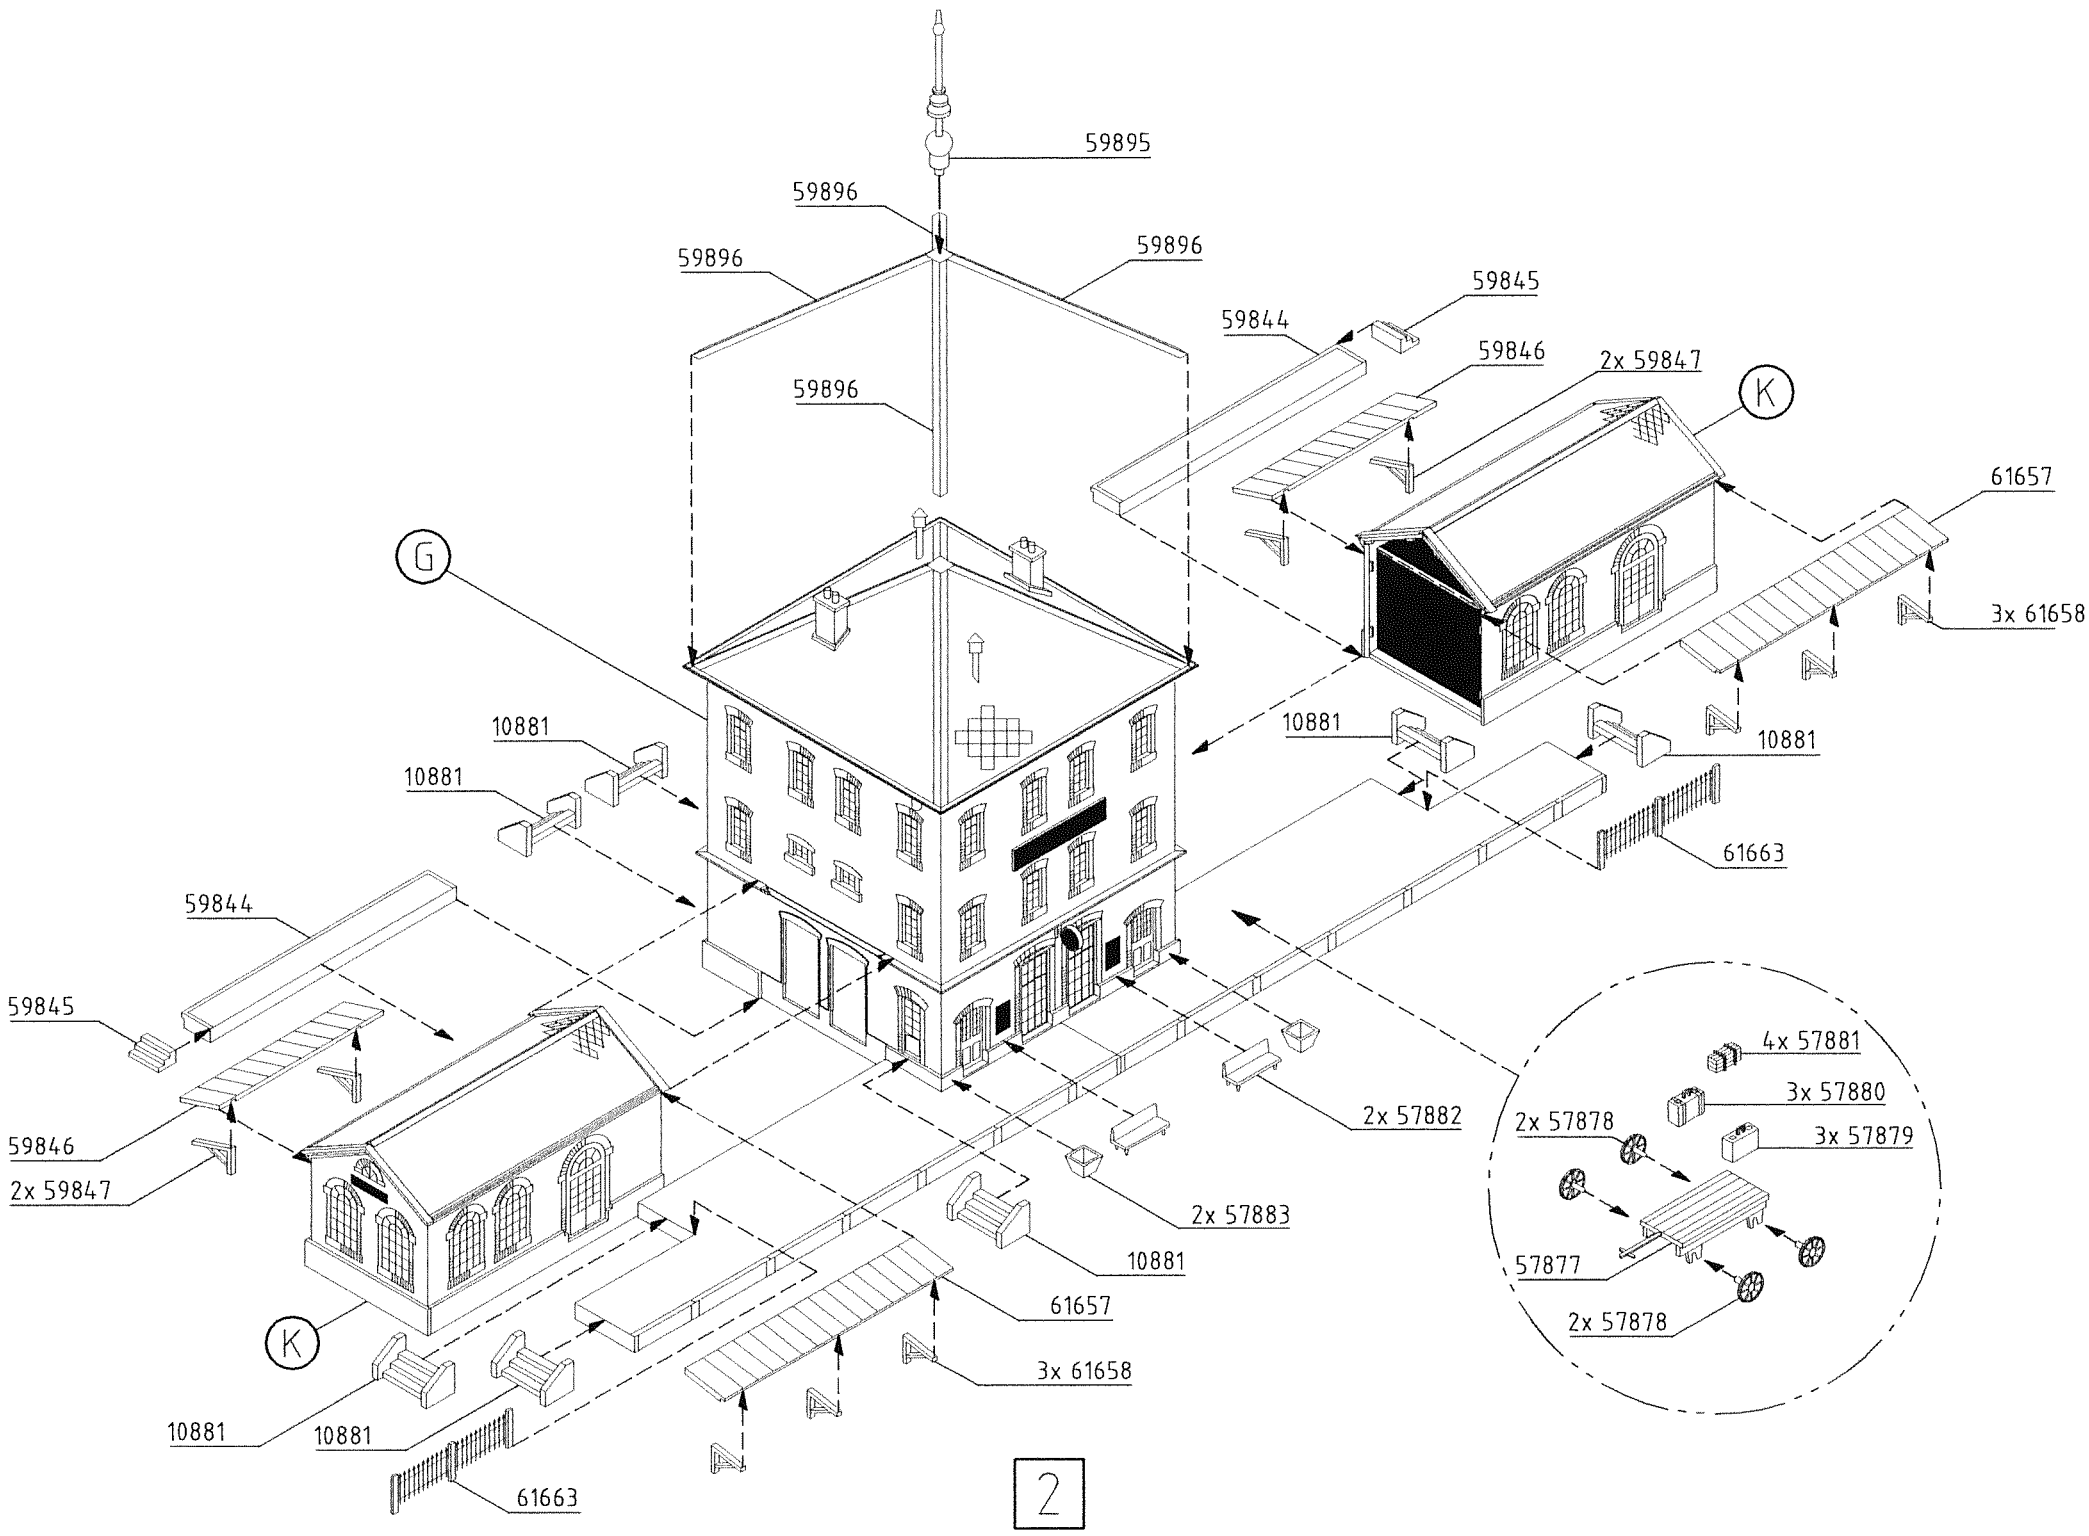
Bitte zuerst Fenster- und Türaufsätze von vorne einkleben!